ZENITH

HOME APPLIANCES

Manual For Vacuum Cleaner of Zenith

Diamond

The Joy of Life

ZENITH
HOME APPLIANCES

دفترچه راهنمای جاروبرقی زنیت

Diamond

The Joy of Life

ZENITH
HOME APPLIANCES

خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم

لوازم خانگی زنیت

The Joy of Life

ZENITH
HOME APPLIANCES

فهرست:

۱ ـ نکات ایمنی..... ۱
۱ـ۱ـ دستورالعمل استفاده..... ۱
۱ـ۲ـ اخطارهای مسلم..... ۱
۱ـ۳ـ بچه ها..... ۱
۱ـ۴ـ استفاده مناسب..... ۱
۱ـ۵ـ اتصال برق..... ۲
۱ـ۶ـ اگر دستگاه نقص داشته باشد..... ۳

۲ـ باز کردن و سرهم کردن دستگاه..... ۳
۲ـ۱ـ باز کردن..... ۳
۲ـ۲ـ سرهم کردن..... ۳
۲ـ۳ـ استفاده از دیگر متعلقات و لوازم..... ۴

۳ـ عملکرد..... ۵
۳ـ۱ـ جارو کردن..... ۵
۳ـ۲ـ تنظیمات قدرت مکش دستگاه..... ۶
۳ـ۳ـ خاموش کردن و جمع کردن سیم برق..... ۶
۳ـ۴ـ انتقال و جابه جایی..... ۷

۴ـ نگهداری..... ۷
۴ـ۱ـ تعویض فیلتر کیسه گرد و غبار..... ۷
۴ـ۲ـ تعویض فیلترها..... ۸
۴ـ۳ـ تعویض فیلتر خروجی..... ۸
۴ـ۴ـ تعویض فیلتر محافظتی موتور..... ۹
۴ـ۵ـ تمیزکردن دستگاه..... ۹

۵ـ عیب یابی..... ۱۰

ZENITH
HOME APPLIANCES

لطفا قبل از استفاده از دستگاه دفترچه را کامل مطالعه کنید

۱ـ نکات ایمنی

۱-۱ـ دستورالعمل

این دستورالعمل را قبل از استفاده دستگاه به دقت بخوانید و برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید، تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می‌تواند به آسیب دستگاه منتهی شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی‌باشیم.

۱-۲ـ اخطارهای مسلم ⚠

اخطارها برای ایمنی شما مشخص شده اند، برای اجتناب از خطرات احتمالی همیشه به این اخطارها توجه کنید.

نشان‌دهنده خطر فراوان و احتمال جراحت و مصدومیت. ⚠

نشان دهنده خطر احتمالی برای دستگاه و دیگر اشیاء میباشد. △

۱-۳ـ بچه ها ⚠

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتوانایی‌های مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشدوخطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

۱-۴ ـ استفاده مناسب ⚠

از جاروبرقی فقط برای تمیز کردن سطوح سفت، پرده، قالیچه و موکت استفاده کنید. این دستگاه به منظور مصرف خانگی تهیه گردیده و مناسب مصارف تجاری نمی باشد و همچنین جهت استفاده در موارد دیگر خودداری کنید. در هنگام استفاده از جاروبرقی به موارد زیر توجه کنید:

هنگام استفاده از جاروبرقی مراقب مو، انگشتان و سایر اعضای بدن باشید که به داخل دستگاه کشیده نشود زیرا ممکن است موجب آسیب دیدگی شود.

هنگام استفاده از جاروبرقی مراقب تکه های لباس (نظیر جوراب، بند کفش و...) باشید که به داخل دستگاه کشیده نشود، زیرا ممکن است موجب آسیب دیدگی شود.

هنگام استفاده از جاروبرقی آب و دیگر مایعات، به خصوص رطوبت ناشی از مواد تمیز کننده فرش توسط دستگاه مکیده نشوند، زیرا رطوبت در داخل دستگاه باعث کوتاه شدن عمر دستگاه می گردد.

غبار جوهر (برای پرینترهای لیزری، دستگاه کپی و...) توسط دستگاه مکیده نشود زیرا خطر آتش سوزی و انفجار وجود دارد.

خاکستر داغ، سیگار و یا کبریت روشن توسط دستگاه مکیده نشوند زیرا میتواند موجب آتش سوزی شود.

اشیاء تیز مثل خرده شیشه، ناخن و... توسط دستگاه مکیده نشوند زیرا می توانند باعث خرابی فیلتر شوند.

پلاستر، سیمان، غبار ناشی از مته کار، لوازم آرایش و... توسط دستگاه مکیده نشود زیرا ممکن است باعث مسدود شدن فیلتر و آسیب به دستگاه شوند.

استفاده از دستگاه نزدیک مواد اشتعال زا و منفجره خطر انفجار و یا آتش سوزی به همراه دارد.

چسبیدن اشیاء چسبنده به ورودی دستگاه باعث گرم شدن دستگاه می گردد که برای دستگاه مناسب نمی باشد.

۱-۵ ـ اتصال برق ⚠

در دستگاه جریان برق جاری است و این به آن معنا است که همیشه خطر شوک الکتریکی وجود دارد لذا با دقت به توصیه های ذیل عمل کنید:

- هرگز دوشاخه دستگاه را با دست خیس لمس نکنید.
- اگر خواستید دستگاه را از برق خارج کنید همیشه دستگاه را مستقیما از دوشاخه گرفته و بکشید و هرگز با کشیدن سیم دستگاه آنرا از پریز خارج نکنید زیرا ممکن است موجب پاره شدن سیم گردد.
- مراقب باشید که سیم برق دستگاه خمیده و پیچ خورده و تحت فشار نباشد و همچنین از روی سطح داغ عبور نکرده باشد و یا روی سطح داغ نباشد.
- در صورتی که نیاز به استفاده از سیم رابط می باشد، دقت کنید که استانداردهای مورد نیاز دستگاه را دارا باشد.
- هرگز دستگاه را در آب و یا دیگر مایعات فرو نکنید.
- مراقب باشید ولتاژ مصرفی با ولتاژ اصلی دستگاه مطابقت داشته باشد که در غیر این صورت می تواند باعث تخریب دستگاه گردد.

- اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده باشد به منظور جلوگیری از آسیب می بایست توسط تولید کننده یا خدمات مشتریان و یا فرد وارد به این امور تعمیر گردد.

۱-۶ ـ اگر دستگاه نقص داشته باشد.

⚠ هرگز از دستگاه معیوب و یا دستگاهی با سیم برق خراب استفاده نکنید، در این حالت احتمال صدمه و آسیب وجود دارد.

۲ـ باز کردن و سرهم کردن

۲-۱ ـ باز کردن

دستگاه و همه متعلقاتش را از بسته بندی خارج کنید.

⚠ برای اجتناب از آسیب رسیدن به دستگاه آن را در بسته بندی اصلیش انتقال دهید. اگر در زمان جابجایی و انتقال، دستگاه مشکلی یافت با فروشنده تماس بگیرید.

⚠ **۲-۲ ـ سرهم کردن**

- فقط زمانی دستگاه را سرهم کنید که به برق متصل نباشد چرا که ممکن است ناگهان دستگاه روشن شود.
- لوله مکنده را به داخل دهانه ورودی جارو وارد کرده تا زمانی که با صدای کلیک جا بیافتد. (عکس ۱)

دسته (عکس ۲/۱) را به انتهای بالایی لوله تلسکوپی وصل کنید. (عکس ۲/۲)

⚠ برس سری زمین (عکس ۲/۳) را به انتهای پایینی لوله تلسکوپی وصل کنید. (عکس ۲/۴)

- طول لوله تلسکوپی را تنظیم کنید چفت رها کننده را به پایین فشار دهید (عکس ۳) و بعد لوله تلسکوپی را بکشید تا طویل شود. طول آن بستگی به میل شما دارد.

اکنون جاروبرقی برای استفاده آماده است.

عکس ۱

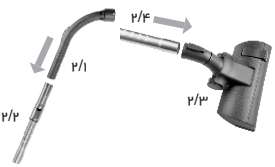

عکس ۳

۳-۲ـ استفاده از دیگر متعلقات و لوازم

در کنار نازل زمینی که اضـــافه کرده اید شـــما می توانید عملکرد جاروبرقی تان را با نازل های دیگر افزایش دهید.

برس شانه ای و نازل شکاف در پک متعلقات جارو می باشد، شما می توانید در زمانی که از آنها استفاده نمیکنید آنها را در جایگاه مخصوص قرار دهید. (عکس ۴)

برس شانه ای (عکس ۵/۱): برای پاک کردن گرد و غبار از سطوح اجسام ظریف مثل میز استفاده میشود.

نازل شـــکاف و درز (عکس ۵/۲): از این نازل برای پاک کردن غبار از درزها و شـــکاف ها که دسترسی به آنها سخت می باشد استفاده می کنند.

عکس۴

عکس ۵/۱

عکس ۵/۲

⚠ نازل هارا زمانی به جارو اضافه کنید که به برق متصـــــل نباشد زیرا ممکن است به صورت تصادفی روشن شود. روش وصل کردن نازل ها به صورت زیر می باشد:

- جارو در حالت خاموش باشد و دوشاخه را از پریز خارج کنید.

نازل ضمیمه را از لوله تلســـکوپی بیرون بکشـــید. نازل مورد نظر را به انتهای پایینی لوله تلسکوپی اضافه کنید و جهت قفل شدن در جهت برعکس عقربه های ساعت بچرخانید.

⚠ استفاده از جارو بدون نازل ها احتمال مکیدن تصادفی اشیا را به داخل جارو برقی افزایش می دهد.

ZENITH
HOME APPLIANCES

۳- عملکرد

۱ـ۳ جارو کردن

⚠ قبل از استفاده از دستگاه جارو و سیم برق را بررسی کنید. استفاده از دستگاه آسیب دیده خطرناک می باشد.

△ دستگاه را با تمامی فیلترها و در جای خشک و سالم استفاده نمایید. مطمئن شوید که دهانه جارو مسدود نشده باشد، در غیر اینصورت دستگاه آسیب می بیند. جاروبرقی شما برای جلوگیری از گرم شدن به یک کلید ایمنی مجهز می باشد که به صورت اتوماتیک اگر موتور گرم شود جریان برق را قطع می کند. در این هنگام جارو را خاموش کرده و از برق خارج کنید، حدود ۴۵ دقیقه برای خنک شدن دستگاه صبر کنید و بعد می توانید از دستگاه استفاده کنید.

△ اگر نشانگر زرد روی سیم برق مشخص شد، توسط پدال جمع کننده سیم برق را تا نشان سبز رنگ روی آن جمع کنید. در غیر اینصورت سیم ممکن است قطع شود و خطر شوک الکتریکی به همراه دارد. (عکس ۶)

- جارو را با دکمه خاموش/ روشن (ON/OFF) کنید (عکس۷)
- کلید نازل سری را مناسب با محلی که می خواهید تمیز کنید تنظیم کنید. (عکس ۸)
- سطوح سخت (عکس۸/۱): برای کاشی، موزاییک و...
- موکت (عکس۸/۲): برای موکت با کرک کوتاه و ضخیم، قالیچه و...

عکس ۶

عکس ۸/۱
عکس ۸/۲
عکس ۸

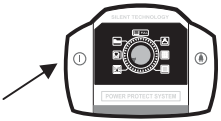

عکس ۷

عکس ۹

- هنگام کار کردن با دستگاه جهت نقل و انتقال آنرا مانند سورتمه به دنبال خود بکشـــید و به توصیه های گفته‌شده عمل کنید.
- به کمک دریچه فرعی (عکس۹) قدرت مکندگی را می توان کاهش داد، همچنین از آن برای آزاد کردن اشیایی که تصادفی مکیده شده اند می توان استفاده کرد.

توجه: دریچه فرعی در بعضی از مدل ها موجود است.

۲-۳ ـ تنظیمات قدرت مکش دستگاه

شـــما می توانید تنظیمات قدرت مکندگی را مناســـب با ســـطحی که می خواهید تمیز کنید با چرخش ولوم تنظیم نمایید. (عکس ۱۰)

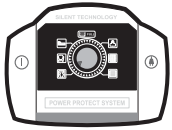

عکس ۱۰

- مخصوص پرده و منسوجات (کمترین مکش)
- مخصوص مبل و کاناپه
- مخصوص موکت و قالی های پرزدار
- مخصوص فرش و موکت کمی چرک و سطوح سخت
- مخصوص فرشهای خیلی کثیف و سطوح سخت با میزان کثیفی زیاد (بیشترین مکش)

۳ ـ ۳ ـ خاموش کردن و جمع کردن سیم برق

جارو را با دکمه خاموش/ روشـن (ON/OFF) خاموش کنید (عکس۱۱/۱) و دوشـاخه را از برق اصلی بکشید.

دوشاخه را در دست نگه دارید و سپس دکمه جمع کننده سیم را فشار دهید. (عکس ۱۱/۲)

⚠ مراقب باشید در هنگام جمع کردن سیم، ممکن است به اجســـام دیگر ضربه وارد شود و یا اجسام را سرنگون کند و یا به صورت مانع درآید.

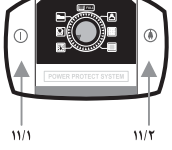

عکس ۱۱

۴-۳- انتقال و جابجایی

برای جابجایی جاروبرقی می توانید آنرا از دسته گرفته و جابجا کنید.

- اگر خواستید دستگاه را برای مدت طولانی بدون استفاده بگذارید. کیسه فیلتر گرد و غبار را خارج کنید و مرتب کرده و فیلترها را تمیز کنید .
- همیشه دستگاه را در محل خشک و خنک نگهداری کنید.

⚠ زمانی که کار با دستگاه به اتمام رسید، دستگاه را از برق خارج کنید و سیم دستگاه را جمع کنید.

⚠ هرگز دستگاه را نزدیک منابع گرم کننده (اجاق و رادیاتور و...) قرار ندهید. از قرار دادن دستگاه در معرض نور خورشید اجتناب کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

۴- نگهداری

۴-۱ ـ تعویض فیلتر کیسه گرد و غبار

- زمانی که نشانگر پر بودن کیسه گرد و غبار رنگ قرمز [FULL] را نشان دهد و یا زمانی که قدرت مکندگی کاهش یابد باید کیسه فیلتر گرد و غبار را عوض کرد.
- پوشش فضای گرد و غبار را با باز کردن قفل، باز کنید و بلافاصله بالا آورید. (عکس ۱۲)
- مراقب باشید زمانی که کیسه فیلتر غبار را جابجا می کنیدگرد و غبار بیرون نریزد. قسمت مشخص شده روی کیسه غبار را به داخل فشار دهید سپس کیسه را به سمت بالا بکشید و از نگهدارنده کیسه غبار خارج کنید. (عکس۱۳)

گرد و خاک را کامل از کیسه محفظه غبار خارج کنید. کیسه غبارجدید را در نگهدارنده کیسه غبارقرار دهید پوشش محفظه غبار را بسته و با صدایی در محل خود جا می افتد. ضمنا توجه داشته باشید که درب محفظه گرد و غبار بدون کیسه غبار بسته نمی شود.

عکس ۱۲

عکس ۱۳

۲ـ۴ـ تعویض فیلتر ها

جارو برقی شما با فیلتر های زیر مجهز شده است:

- فیلتر حفاظتی موتور (عکس۱۴/۱) در زمانی که کیسه فیلتر غبار معیوب می باشد از آسیب رساندن اجسام بزرگ تر به موتور ممانعت می کند. برای تعویض بهتر است هربار که کیسه گرد و غبار تعویض میگردد فیلتر حفاظتی نیز تعویض گردد.

در غیر این صورت حداکثر هر ۲ ماه یکبار تعویض و یا حداقل شستشو گردد.

فیلتر خروجی بهداشتی (عکس۱۴/۲) ذرات میکروسکوپی را از خروجی جریان هوا پاک میکند.

مدت زمان تعویض هر ۶ ماه یکبار می باشد.

با گذشت زمان فیلتر ها ممکن است مسدود شوند و باعث کاهش کیفیت عملکرد دستگاه شوند و به همین علت باید طبق برنامه دوره ای آنها را تعویض کرد . همچنین فیلتر های معیوب می بایست تعویض گردند.

توجه داشته باشید این فیلتر ها قابل شست و شو نیستند و از فیلتر خروجی بهداشتی نمیتوان ۲ بار استفاده کرد.

عکس ۱۴/۱

عکس ۱۴/۲

۳ـ۴ـ تعویض فیلتر خروجی

جارو برقی را از برق خارج کنید. دکمه درب محفظه فیلتر خروجی را فشار دهید تا درب محفظه فیلتر باز شود. فیلتر خروجی را خارج کنید (عکس ۱۶)

فیلتر جدید خروجی را اضافه کنید و به آرامی درب را فشار دهیدتا در نگهدارنده قرار گیرد. ضمنا مطمئن شوید که فیلتر خروجی به درستی در محل خود قرار گرفته است در غیر این صورت هوای خروجی به صورت مناسب فیلتر نمی شود.

عکس ۱۶

۴ـ۴ـ تعویض فیلتر محافظتی موتور

- جارو برقی را از برق خارج کرده و کیسه فیلتر غبار را به صورتی که قبلا توضیح داده شده خارج کنید و کیسه فیلتر غبار را عوض کنید.
- فیلتر محافظتی موتور را با آزاد کردن نگهدارنده آن خارج کنید . نگهدارنده فیلتر را به جلو کشیده و فیلتر را به سمت بالا و بیرون بکشید. (عکس۱۷)

عکس ۱۷

- فیلتر محافظتی موتور را از نگهدارنده فیلتر در روی سطل زباله خارج کنید. نگهدارنده فیلتر را تمیز کنید.
- اگر فیلتر حفاظتی جدید خیلی بزرگ است می توانید با قیچی آن را به اندازه فیلتر حفاظتی قبلی ببرید.
- فیلتر حفاظتی جدید موتور را به نگهدارنده اضافه کنید.

نگهدارنده به همراه فیلتر جدید را به جایگاهش اضافه کرده و به آرامی فشار دهید تا صدای کلیک آن به گوش برسد.

- پوشش محفظه غبار را بسته و با شنیدن صدای کلیک از جا افتادن آن مطمئن شوید.

۵ـ۴ـ تمیز کردن دستگاه

⚠ قبل از اینکه به تمیز کردن دستگاه بپردازید دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از برق خارج کنید و سیم دستگاه را جمع کنید.

⚠ برای تمیز کردن دستگاه از مواد پاک کننده و یا الکل استفاده نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

- برای تمیز کردن دستگاه از دستمال مرطوب استفاده کنید و به آرامی دستگاه را تمیز کنید.

ZENITH
HOME APPLIANCES

۵ـ عیب یابی

در صورت بروز اشکال در کارکرد دستگاه قبل از اینکه دستگاه را به خدمات پس از فروش منتقل نمایید؛ آن را چک کنید چرا که ممکن است خود بتوانید با کمک جدول زیر عیب یابی نمایید.

⚠ هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید و قبل از عیب یابی دستگاه را خاموش کرده و از برق اصلی خارج کنید.

مشکل	علت بوجود آمدن	راه حل
دستگاه روشن نمیشود	دوشاخه در پریز برق نمی باشد ویا دستگاه روشن نمی باشد	دوشاخه دستگاه را در پریز برق زده و دستگاه را روشن کنید
	پریز نمی تواند جریان برق را انتقال دهد	جاروبرقی را با یک پریز دیگر امتحان کنید تا از انتقال جریان برق مطمئن شوید
	سیم برق آسیب دیده	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید
نتیجه تمیز کردن رضایت بخش نیست	کیسه فیلتر غبار پر است و یا مسدود میباشد	کیسه فیلتر غبار را خارج و تمیز کنید
	نازل یا لوله تلسکوپی یا مکنده مسدود شده است	مانع را بردارید اگر لازم است یک شاخه چوبی بلند برای اینکار استفاده کنید
	تنظیم قدرت دستگاه مناسب با سطح مورد نظر نیست	قدرت دستگاه را مناسب با سطح مورد نظر تنظیم کنید
	نازل مورد استفاده مناسب با سطح مورد نظر نمی باشد	نازل مناسب را متصل کنید
	فیلتر کثیف است	فیلتر مورد نظر را خارج و با فیلتر جدید جایگزین کنید
دستگاه صدای غیر عادی تولید می کند	دستگاه چیزی را مکیده که باعث مسدود شدن خروج جریان هوا می شود	شی مورد نظر را خارج کرده و در صورت نیاز از یک شاخه بلند چوبی استفاده کنید

ZENITH
HOME APPLIANCES

Instruction Manual

Diamond

Code: 1101

Before operating,Please read the operating instructions completely

The Joy of Life

ZENITH
HOME APPLIANCES

The Joy of Life

Zenithiran
IranZenith
IranZenith
Iranzenith