



Manual For Espresso coffee maker EMZ 1440

The Joy of Life

فهرست مطالب

۳.....	هشدارهای ایمنی مهم.....
۳.....	دستورالعمل استفاده.....
۳.....	بچه ها.....
۳.....	استفاده مناسب.....
۴.....	اتصال به برق.....
۵.....	اگر دستگاه نقص داشته باشد.....
۵.....	خلاصه دستورالعمل.....
۶.....	اجزا و نحوه نصب.....
۷.....	صفحه کنترل.....
۷.....	نحوه نصب صافی تک فنجان / دو فنجان و کیف فلزی.....
۸.....	قبل از اولین استفاده.....
۸.....	استفاده اولیه.....
۹.....	آماده سازی اسپرسو.....
۱۰.....	عملکرد فوم گیری شیر.....
۱۱.....	عملکرد هشدار دمای بالا.....
۱۱.....	درست کردن آب داغ.....
۱۱.....	خاموش شدن خودکار.....
۱۲.....	عملکرد تنظیم زمان دم کردن.....
۱۲.....	عملکرد انتخاب دمای قهوه.....
۱۳.....	بازگشت به تنظیمات کارخانه.....
۱۳.....	نحوه تمیز کردن و نگهداری.....
۱۳.....	رسوب زدایی.....
۱۵.....	عیب یابی.....

Espresso coffee maker
INSTRUCTION MANUAL
Model: EMZ 1440



لطفا قبل از استفاده از محصول تمامی دستورالعمل ها را با دقت مطالعه فرمایید.

هشدارهای ایمنی مهم:

● دستورالعمل استفاده

این دستورالعمل را قبل از استفاده به دقت بخوانید و برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید .
تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منجر شود . ما به هیچ عنوان
مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

● بچه ها

- ۱- این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) و یا افراد دارای ناتوانایی های جسمی،
حسی و یا ذهنی و یا افراد بدون تجربه و ناآگاه نمی باشد مگر آنکه نظارت دقیق یا دستورالعمل
های لازم برای استفاده از دستگاه توسط فرد مسئول که دارای صلاحیت است، اعمال شود.
- ۲- توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با
وسیله بازی نمی کنند.
- ۳- این دستگاه می تواند توسط کودکان از ۸ سال به بالا و نیز افراد دارای ناتوانایی های فیزیکی،
حسی یا ذهنی و یا افراد فاقد تجربه یا ناآگاه استفاده گردد اگر نظارت یا دستورالعمل لازم جهت
استفاده از دستگاه در روشی امن اعمال گردد و نیز خطرات مرتبط با آن را کاملاً درک کنند.
- ۴- تمیز کردن و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.
- ۵- اطمینان حاصل کنید که در زمان استفاده از دستگاه کودکان از آن دور هستند.

● استفاده مناسب:

- ۱- این دستگاه به منظور استفاده خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است، مانند:
 - قسمت آشپزخانه در مغازه ها، ادارات و دیگر محیط های کار
 - خانه باغ ها
 - توسط مشتریان در هتل، متل و دیگر محیط های مسکونی
 - مهمانخانه های کوچک
- ۲- هشدار: دهانه پرکننده در حین استفاده نباید باز شود.
- ۳- دستگاه نباید در آب غوطه ور شود.
- ۴- سطح بخش گرمایشی پس از استفاده در معرض گرمای باقیمانده است.
- ۵- دستگاه مجهز به سیستم محافظتی اتصال به زمین می باشد.
- ۶- بعد از خنک شدن دستگاه لوازم جانبی را تمیز کنید.

- ۷- از قهوه ساز در محیط های با دمای بالا، میدان قوی و رطوبت بالا استفاده نکنید؛ دستگاه را بر روی سطوح داغ، نزدیک منبع آتش، یا روی دستگاه های الکتریکی مانند یخچال قرار ندهید.
- ۸- مطمئن باشید که از لوازم جانبی اصلی استفاده می کنید.
- ۹- قهوه ساز تنها برای درست کردن قهوه استفاده می شود؛ لطفاً آن را برای مقاصد دیگر استفاده نکنید؛ و اطمینان حاصل کنید که دستگاه را در محیطی خشک قرار می دهید.
- ۱۰- لطفاً دستگاه را بر روی سطحی صاف و یا روی میز قرار دهید.
- ۱۱- از تماس دست با اجزای داغ دستگاه پس از راه اندازی دستگاه خودداری کنید.
- ۱۲- اجزا قهوه ساز را به منظور اطمینان از کیفیت قهوه و طولانی تر کردن عمر دستگاه به طور مرتب تمیز و نگهداری کنید.
- ۱۳- زمانی که قهوه ساز در حال کار کردن است، دستگاه را تکان ندهید و یا از برق در نیاورید.
- ۱۴- راه اندازی دستگاه تحت شرایط بدون آب ممنوع می باشد.
- ۱۵- برای اطمینان از ایمنی، لطفاً دفترچه محصول را به منظور یادگیری درست نحوه استفاده با دقت بخوانید.
- ۱۶- دستگاه را در فضای باز استفاده نکنید.
- ۱۷- قبل از اولین استفاده به منظور برطرف کردن بوی بد دستگاه، دستگاه را دو بار با آب بجوشانید.
- ۱۸- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است، آن را برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.

● اتصال به برق:

- قبل از استفاده چک کنید که ولتاژ نوشته شده روی دستگاه شما با ولتاژ پریز برق مطابقت داشته باشد.
- به منظور جلوگیری از آتش سوزی و شوک الکتریکی، سیم برق و دوشاخه آن را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید؛ سیم برق را بیش از حد خم نکنید و یا نکشید؛ از گذاشتن اجسام سنگین بر روی سیم برق خودداری کنید.
- هنگام تمیز کردن یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، ابتدا دوشاخه را از برق بکشید.
- از اینکه سیم دستگاه را از گوشه میز یا پیشخوان آویزان نکرده باشید اطمینان حاصل کنید.
- مطمئن باشید که سیم برق با سطح داغ دستگاه تماسی نداشته باشد.
- دستگاه یا سیم آن را در آب یا سایر مایعات تمیز نکنید.

● اگر دستگاه نقص داشته باشد:


در صورت آسیب دیدگی سیم برق یا دوشاخه، خرابی قهوه ساز یا دیگر آسیب ها، دستگاه را روشن نکنید؛ آن را در اسرع وقت به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز به منظور بررسی و تعمیر تحویل داده و یا با فروشنده تماس بگیرید.

● خلاصه دستورالعمل:

ضمن تشکر از انتخاب قهوه ساز زنیت، با فشار ۲۰ بار، با ظاهری کلاسیک و شیک، همراه با چربی و فوم غنی، راحت با نحوه استفاده ای ایمن و نیز آسان به جهت تمیز کردن. این دستگاه می تواند در هر زمانی یک قهوه ایتالیایی دلپذیر برای شما درست کند.



● اجزا و نحوه نصب:

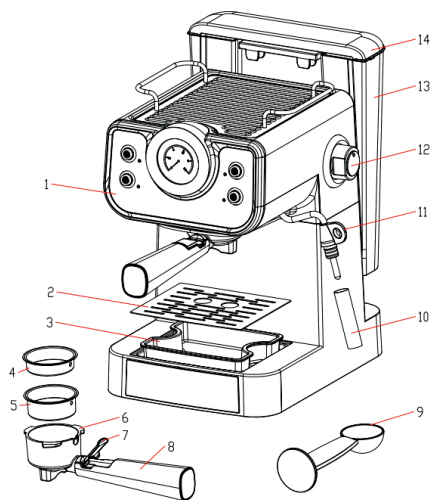

۱- صفحه کنترل

۲- شبکه سینی چکه گیر

۳- سینی چکه گیر

۴- صافی تک فنجان

۵- صافی دو فنجان

۶- نگهدارنده صافی

۷- قلاب پرسی

۸- دسته قیف

۹- قاشق

۱۰- روکش نازل بخار


۱۱- نازل بخار

۱۲- کلید ولومی بخار

۱۳- مخزن آب

۱۴- درپوش مخزن آب

● صفحه کنترل:

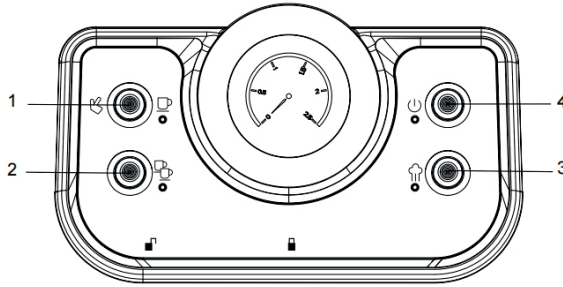

۱- دکمه قهوه تک فنجان (چراغ آبی) / دکمه کنترل دستی (چراغ قرمز)

۲- دکمه قهوه دو فنجان



۳- دکمه بخار

۴- دکمه روشن / خاموش

● نحوه نصب صافی تک فنجان / دو فنجان و قیف فلزی:

۱. شکاف روی صافیهای تک فنجان / دو فنجان را با شکاف روی قیف فلزی تراز کنید و آن را بصورت محوری قرار دهید.

۲. صافی تک فنجان / دو فنجان را به منظور قرارگیری برآمدگی آنها در قیف بچرخانید.

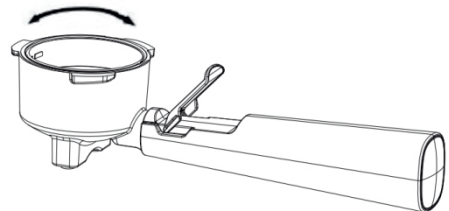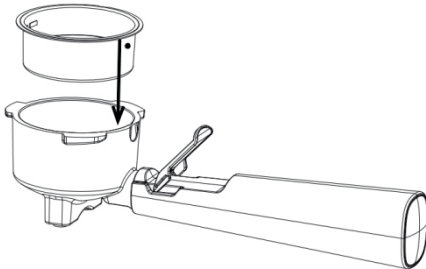

● قبل از اولین استفاده:

تمیز کردن دستگاه

- با دقت دستگاه را از بسته بندی خارج کرده و تمامی وسایل بسته بندی را هم بردارید.
- تمامی لوازم جانبی را از بسته بندی و همچنین از دستگاه جدا کنید.
- مخزن آب را جدا کنید.
- مخزن آب به همراه درپوش، قاشق، صافی بعلاوه نگهدارنده صافی را با آب گرم و مقداری مایع ظرفشویی ملایم تمیز کنید. بعد از آن با آب بشوئید و خشک کنید.
- همچنین پوشش دستگاه قهوه ساز و نیز سینی چکه گیر و شبکه چکه گیر را با پارچه ای نرم و مرطوب تمیز کرده و سپس همه بخش ها را خشک کنید.
- اطمینان حاصل کنید که کلید ولومی بخار خاموش است (وضعیت خاموش، دکمه را بطور کامل در جهت عقربه های ساعت بچرخانید).
- نکته: بخش های مختلف ماشین و همچنین لوازم جانبی آن قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیستند.

● استفاده اولیه:

۱- مخزن آب را با آب سرد تا سطح بیشینه (MAX) پُر کنید.

۲- دوشاخه را به پریز برق با ولتاژ مناسب وصل کنید.

۳- دکمه خاموش روشن را فشار دهید، دستگاه به طور خودکار شروع به پیش گرمایش می کند. زمانی که پیش گرمایش تمام می شود همه دکمه ها روشن خواهند شد. فرایند پیش گرمایش حدود ۲ دقیقه طول می کشد.

۴- یک فنجان را زیر دستگاه بخار قرار دهید. کلید ولومی بخار را روشن کنید و دکمه کنترل دستی / تک فنجانی را دو بار فشار دهید تا وارد حالت دستی شود و اجازه دهید آب از لوله بخار به میزان ۱۸۰ میلی لیتر جریان پیدا کند. سپس مجدداً دکمه کنترل دستی / تک فنجانی را فشار داده تا جریان آب متوقف شود و بعد کلید ولومی بخار را خاموش کنید. این فرایند باعث جریان آب به درون پمپ خالی به منظور اولین استفاده می شود.

نکته: پمپ داخلی زمانی که آب تخلیه می شود می لرزد.

۵- نگهدارنده صافی را بدون قهوه با حرکت ۴۵ درجه به چپ در درون سرگروپ وارد کنید و سپس آن را به سمت راست بچرخانید تا قفل شود. نگهدارنده صافی باید یا بطور عمودی یا نسبتاً متمایل به سمت راست قرار بگیرد.

۶- یک فنجان خالی را زیر نگهدارنده قرار دهید و دکمه دوفنجان را به منظور دم کشیدن فشار

دهید، اجازه دهید آب برای تمیز کردن صافی یا فنجان گرم شود.
۷- زمانی که مرحله دم کشیدن پایان یافت، آب را بیرون بریزید.
در حال حاضر دستگاه شما برای استفاده آماده است.

● آماده سازی اسپرسو:

نگهدارنده صافی، صافی و فنجان سرد می تواند دمای استخراج را به میزان کافی پایین بیاورد که این مطلب بر روی کیفیت اسپرسو شما تاثیر گذار است.

توصیه ما این است که یک مرحله دم کردن را بدون قهوه انجام دهید تا قبل از استخراج پیش گرمایش صورت بگیرد (مراحل ۵ تا ۷ اولین استفاده را ببینید).

۱- نگهدارنده صافی را برداشته و با کمک قاشق فشارنده صافی را از پودر قهوه پر کنید.
برای هر فنجان پیش نهاد می کنیم حدود ۷ گرم پودر قهوه اضافه کنید. لطفاً از پودر قهوه مخصوص دستگاه اسپرسو استفاده کنید که خیلی ریز نباشد.

۲- به کمک قاشق فشارنده پودر قهوه را کاملاً فشرده کنید. پودر قهوه باید بخوبی تا رسیدن به سطحی کاملاً تخت و یکنواخت فشرده شود.

هر گونه قهوه را از کناره های نگهدارنده صافی پاک کنید.

۳- نگهدارنده صافی را با حرکت ۴۵ درجه به چپ در درون سرگروپ وارد کنید و سپس آن را به سمت راست بچرخانید تا قفل شود. نگهدارنده صافی باید یا بطور عمودی یا نسبتاً متمایل به سمت راست قرار بگیرد.

۴- فنجان های از پیش گرم شده را زیر نگهدارنده صافی قرار دهید.

۵- برای تبدیل به حالت دم کردن خودکار، دکمه های تک فنجانی یا دو فنجانی را یک بار فشار دهید، نشانگر مربوطه به رنگ آبی در می آید. دستگاه می تواند دم کردن قهوه را بطور خودکار متوقف کند.

۶- برای ورود به حالت کنترل دستی، دکمه کنترل دستی / تک فنجانی را دو بار فشار دهید، نشانگر مربوطه به رنگ سبز در خواهد آمد. زمانی که میزان قهوه دلخواه به دست آمد، دکمه کنترل دستی / تک فنجانی را به منظور توقف دم کردن فشار دهید.

۷- بعد از دم کردن، نگهدارنده صافی را از دستگاه جدا کنید. دسته ی قیف را نگه داشته و قلاب را فشار دهید، پودر قهوه را بیرون بریزید، سپس صافی قیف فلزی و سرگروپ را با دقت تمیز کنید. نکته: اطمینان حاصل کنید دستگاه قبل از برداشتن قیف سرد شده باشد.

نکته: طعم قهوه شما بستگی به فاکتورهای بسیاری دارد مانند نوع قهوه، درجه برشته شدن،

تازگی، درشتی یا ریزی پودر قهوه، میزان پودر قهوه، و فشار وارد شده به آن توسط تمپر. با امتحان کردن تنظیم این فاکتورها برای یک مرتبه می توانید به طعم دلخواهتان برسید.

● عملکرد فوم گیری شیر:

برای آماده سازی کاپوچینو یا لانه پیشنهاد می کنیم:

- از شیر سرد و تازه استفاده کنید. غلظت فوم شیر بستگی به محتوای چربی شیر دارد.
- از ظرف شیر ضد زنگ گرد که در قسمت بالایی باریک تر است به همراه یک دهانه که برای تهیه کاپوچینو لازم است استفاده کنید.

۱. دکمه بخار را فشار دهید، دکمه بخار شروع به چشمک زدن خواهد کرد اگر دما برای ایجاد بخار به اندازه کافی بالا نباشد. زمانی که پیش گرمایش تمام شد دکمه بخار روشن می شود.

۲. به منظور حذف هرگونه جمع شدگی و تراکم از دستگیره بخار، کلید ولومی بخار را به آرامی در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و سپس مجدد دکمه را به سمت خاموش بچرخانید.

۳. فنجان را همراه با یک سوم شیر سرد زیر دستگیره بخار قرار دهید.

۴. نازل بخار را در عمق یک سانتیمتری سطح شیر قرار دهید. اگر نازل بیش از حد درون شیر وارد شود شیر کف نخواهد کرد. اگر هم به میزان کافی وارد شیر نشود حباب های بزرگی تولید خواهد شد و سپس به سرعت ناپدید خواهند شد.

۵. سپس کلید ولومی بخار را روشن کنید تا زمانی که بخار به بیرون اسپری شود.

۶. زمانی که دمای شیر به حدود ۶۵ درجه سانتیگراد رسید، فوم شیر شروع به بیشتر شدن می کند. سپس کلید ولومی بخار و دکمه بخار را خاموش کنید.

نکته: زمانی که فوم شیر تمام شد، شیر روی سطح روکش نازل بخار را با دستمال مرطوب تمیز کنید، و به مدت ۵ ثانیه بخار را اسپری کنید تا از خشک شدن شیر جلوگیری شده و خروجی بخار مسدود نشود.

۷. دکمه روشن خاموش را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

نکته: پودر کاکائو یا خامه شکلاتی می تواند روی سطح قهوه مطابق با میل شخصی پاشیده شود؛ بعلاوه وسایل مختلفی در درست کردن یک فنجان قهوه ایتالیایی مورد علاقه شما می تواند بکار برود.

نکته: زمانی که فوم گیری شیر تمام می شود و شما می خواهید یک فنجان دیگر اسپرسو درست کنید، لطفاً بسرعت قیف فلزی را خارج نکنید، این مورد باعث می شود که پودر قهوه بیرون بیفتد.

اطمینان حاصل کنید که دستگاه قبل از استفاده کاملاً خنک شده است. به منظور اینکه دستگاه به درستی خنک شود پیشنهاد می‌کنیم ((عملکرد آب داغ)) را انجام دهید.

● عملکرد هشدار دمای بالا:

بالفاصله بعد از فوم‌گیری شیر قهوه درست نکنید. دمای بویلر بسیار بالاست و دستگاه تحت حفاظت گرمایش بیش از حد می‌باشد. تحت حفاظت، دکمه‌های تک فنجان و دکمه دو فنجان چشمک می‌زنند اگر هر کدام از آنها را فشار دهید.

در ابتدا باید بویلر سرد شود، در غیر این صورت قهوه سوخته و از نگهدارنده صافی بیرون خواهد ریخت. برای سرد شدن دستگاه این ۴ مرحله را انجام دهید.

۱- یک فنجان را روی خروجی بخار قرار دهید و به آرامی کلید ولومی بخار را بپیچانید تا زمانی که آب یا بخار به بیرون اسپری شود.

۲- دکمه تک فنجان را فشار دهید که با این کار چراغ‌های تک فنجان، دو فنجان و کنترل دستی به سرعت چشمک خواهند زد.

۳- دکمه تک فنجان را مجدد فشار دهید که به دنبال آن چراغ آبی مربوطه روشن شده و آب داغ از خروجی بخار خارج خواهد شد.

۴- در نهایت کلید ولومی بخار را خاموش کنید.

● درست کردن آب داغ:

۱- دستگاه را روشن کرده و منتظر شوید تا همه دکمه‌ها روشن شوند.

۲- یک فنجان زیر لوله بخار قرار دهید.

۳- کلید ولومی بخار را روشن کرده و دکمه کنترل دستی / تک فنجان را دوبار فشار دهید. آب داغ از لوله بخار خارج خواهد شد.

نکته: آب داغ می‌تواند برای نوشیدن، تمیز کردن یا گرم کردن فنجان‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

۴- زمانی که میزان مورد دلخواه آب داغ توزیع شده است، کلید کنترل دستی را مجدد فشار داده و دکمه ولومی بخار را خاموش کنید.

۵- دکمه روشن / خاموش را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

● خاموش شدن خودکار:

اگر بعد از ۱۵ دقیقه هیچگونه عملکردی صورت نگیرد، دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.

● عملکرد تنظیم زمان دم کردن:

تحت شرایطی که پیش گرمایش تمام شده است، شما می توانید زمان دم کردن قهوه را مطابق با خواسته خود تنظیم کنید.

۱- برای تنظیم میزان تک فنجان، دکمه تک فنجان را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید، دستگاه ۳ بار بوق می زند و شروع به فرایند دم کردن می کند.

۲- برای تنظیم میزان دو فنجان، دکمه دو فنجان را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید، دستگاه ۳ بار بوق می زند و شروع به فرایند دم کردن می کند.

زمانی که قهوه به میزان مورد نیازتان رسید دکمه تک فنجان / دو فنجان را فشار داده تا دم کردن متوقف شود. دستگاه ۳ بار بوق می زند، که نشان می دهد میزان تنظیم گردیده و زمان تخلیه قهوه در مرحله بعدی از آخرین میزان تنظیم شده تبعیت خواهد کرد.

نکته: زمان دم کردن قهوه بین ۸ تا ۶۰ ثانیه تنظیم می شود، در غیر اینصورت تنظیمات ناموفق خواهد بود.

● عملکرد انتخاب دمای قهوه:

۱- دکمه روشن / خاموش را فشار دهید، دستگاه شروع به پیش گرمایش بصورت خودکار می کند. زمانی که پیش گرمایش تمام می شود، همه چراغها روشن خواهند شد.

۲- بعد از اتمام پیش گرمایش، دکمه بخار را به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید. حالا وارد منوی اصلی تنظیمات برنامه شوید.

۳- یکی از دکمه های تک فنجان، دو فنجان و بخار چشمک خواهد زد، که چراغ چشمک زن یعنی - چراغ تک فنجان روشن مساوی با حالت دم کردن با دمای پایین می باشد.

- چراغ دو فنجان روشن مساوی با حالت دم کردن با دمای متوسط است (حالت پیش فرض)

- چراغ بخار روشن مساوی با حالت دم کردن با دمای بالا می باشد.

۴- دکمه مربوطه در بالا را مطابق با حالت دمایی مرتبط فشار داده، دکمه مربوطه روشن خواهد شد. ۵ ثانیه بعد دکمه بخار ۳ بار بسرعت چشمک خواهد زد، دما با موفقیت تنظیم شده و به حالت دم کردن قهوه باز می گردد.

نکته: اگر به مدت ۱۵ ثانیه هیچگونه عملکردی وجود نداشته باشد، دستگاه از تنظیم برنامه خارج شده و به حالت پیشین باز میگردد.

● بازگشت به تنظیمات کارخانه:

برای بازگشت به تنظیمات کارخانه، دکمه تک فنجان و دو فنجان را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید، دستگاه ۳ بار بوق می زند و همه دکمه ها ۵ بار چشمک خواهند زد.

● نحوه تمیز کردن و نگهداری:

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید تا زمانی که کاملاً خنک شود.

۲. بخش خارجی دستگاه و نیز لوازم جانبی آن را با دستمالی مرطوب یا یک اسفنج تمیز، پاک کنید.

نکته: هرگز دستگاه را با الکل یا حلالهای پاک کننده تمیز نکنید؛ و همچنین دستگاه را در زمان تمیز کردن در آب غوطه ور نکنید.

۳. قیف را باز کرده و سپس دانه های قهوه را از درون صافی پاک کنید.

نکته: قیف قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیست.

● رسوب زدایی:

برای اطمینان از عملکرد درست دستگاه، تمیزی لوله های درونی و حفظ طعم قهوه، نیاز است دستگاه به صورت دوره ای رسوب زدایی، تمیز و نگهداری شود.

همچنین بعد از ۵۰۰ بار فرایند دم کردن، دکمه روشن خاموش برای نشان دادن اینکه زمان رسوب زدایی است، چشمک خواهد زد.

در صورتیکه رسوب زدایی انجام نشود هر زمان که دستگاه را به کار می اندازید با هشدار رسوب زدایی مواجه می شوید.

نکته: اگر فرایند رسوب زدایی زمانی که یادآوری آن رخ می دهد، انجام نشده باشد، که تاثیری روی استفاده از دستگاه ندارد، چراغ روشن خاموش همواره به منظور یادآوری رسوب زدایی چشمک خواهد زد.

به منظور رسوب زدایی دستگاه مراحل زیر را انجام دهید:

۱- درون مخزن آب تا میزان بیشینه یا MAX آب اضافه کنید، و سپس رسوب زدا به آن اضافه کنید (حدود ۱۲ گرم)؛ در صورتی که رسوب زدا موجود نیست می توانید از اسیدسیتریک به جای آن استفاده کنید (نسبت به آب ۳: ۱۰۰)

۲- نگهدارنده صافی را درون دستگاه وارد کنید (بدون قهوه).

۳- یک فنجان را روی خروجی بخار قرار دهید.

- ۴- دکمه خاموش روشن را فشار دهید، دستگاه بطور خودکار شروع به پیش گرمایش می کند. زمانی که پیش گرمایش تمام شد، همه دکمه ها روشن خواهند شد.
- ۵- زمانی که پیش گرمایش تمام می شود، دکمه بخار را ۱۰ ثانیه فشار دهید، حالا وارد منوی اصلی تنظیمات برنامه شده و یکی از چراغ های تک فنجان، دوفنجان و یا بخار روشن خواهد شد.
- ۶- دکمه روشن خاموش را فشار داده تا عملکرد رسوب زدایی آغاز شود، چراغ روشن خاموش همواره روشن خواهد بود و پمپ شروع به پمپاژ کردن آب بصورت متناوب خواهد کرد.
- ۷- متناوباً کلید ولومی بخار را روشن خاموش کنید، اجازه دهید رسوب زدا از نازل بخار و سرگروپ به خارج جریان پیدا کند.
- ۸- بعد از ۷ دقیقه فرایند رسوب زدایی بطور خودکار کامل خواهد شد، دستگاه ۳ بار بوق خواهد زد و دکمه روشن خاموش، روشن خواهد شد.
- نکته: اگر میزان آب موجود در مخزن در حین رسوب زدایی کم است میزان مناسبی آب به آن اضافه کنید.
- ۹- بعد از اتمام رسوب زدایی، آب موجود در مخزن را عوض کنید، از عملکرد آب داغ برای تمیز کردن مجدد دستگاه استفاده کنید. بطور متناوب کلید ولومی بخار را روشن خاموش کنید، اجازه دهید آب داغ از نازل بخار و نیز سرگروپ به خارج جریان پیدا کند.
- نکته: بعد از اتمام رسوب زدایی و قبل از استفاده از دستگاه، دستگاه را خاموش و مجدداً روشن کنید، در غیر اینصورت تمامی دکمه ها در موقعیت خاموش قرار خواهند گرفت.

عیب یابی:

علائم	علت	اصلاح
عدم وجود آب	اگر آب در مخزن وجود ندارد.	مقدار مناسبی آب به مخزن اضافه کنید.
	اگر مخزن آب در جای خود گیر کرده است.	مخزن آب را از نو ببندید.
	بعد از ۱۲۰ ثانیه از شروع به کار دستگاه همچنان آب وجود ندارد یا تحت شرایطی که مخزن خالی است، دستگاه به مدت طولانی ساکن است.	مخزن را برداشته سپس ۵ میلی لیتر آب به ورودی آن اضافه کنید، مجدد مخزن را نصب کنید و عملکرد آب داغ را یکبار استفاده کنید.
عدم وجود بخار	منفذ بخار بسته است.	منفذ را با یک سیم نازک آهنی باز کنید.
	اگر در مخزن آب وجود ندارد.	میزان مناسبی آب به مخزن اضافه کنید.
	اگر مخزن در جای خود گیر کرده است.	از نو مخزن را ببندید.
بخار کم	اگر دکمه بخار را فشار دهید و پیش گرمایش کامل شود.	دکمه بخار را فشار داده و منتظر شوید تا زمانیکه چراغ نشانگر از چشمک زن به همواره روشن مبدل شود.
	اگر عملکرد بخار را شروع میکنید در حالیکه دستگاه سرد است.	عملکرد دم کردن اسپرسو دبل را اجرا کنید یا اینکه منتظر بمانید تا پیش گرمایش در حالت بخار تمام شود قبل از اینکه شیر کف کند.
	اگر کلید ولومی بخار را روی موقعیت بیشینه می پیچانید.	به آرامی در زمان کف کردن شیر، کلید ولومی بخار را تا زمانیکه بخار به بیرون اسپری می شود بپیچانید، به آرامی میزان بخار را بعد از چند ثانیه تنظیم کنید.
فوم شیر ضعیف	اگر از همه ی شیر استفاده نکرده اید.	همه شیر را استفاده کنید.
	اگر شیر سرد شده استفاده می کنید.	شیر را بین ۲ تا ۵ درجه سرد کنید.
	اگر نازل بخار بیش از حد وارد شیر شده است.	نازل را حدود یک سانتی متر در درون شیر قرار دهید.
چربی کم	پودر قهوه بسیار درشت است.	پودر قهوه جدیدی جایگزین کنید.
	پودر قهوه فشرده نیست.	پودر قهوه را با فشار مناسب فشرده کنید.
	بلافاصله بعد از کف سازی، قهوه درست کرده اید.	اطمینان حاصل کنید که دستگاه بعد از استفاده کاملاً خنک شده است.
سرریز قهوه از قیف	بلافاصله بعد از کف سازی، قهوه درست کرده اید.	اطمینان حاصل کنید که دستگاه بعد از استفاده کاملاً خنک شده است.
	اگر بعد از پر کردن قیف با قهوه، لبه های قیف تمیز نشده باشند.	قهوه های روی لبه ها را با برس یا دست تمیز کنید.
	میزان زیاد قهوه	قهوه نباید بیش از حد درشت یا ریز باشد، باید از لحاظ میزان و کیفیت کاملاً استاندارد باشد (۱ قاشق قهوه برای یک فنجان و ۲ قاشق قهوه برای ۲ فنجان)
قهوه به آرامی یا در مقادیر کم دم می شود.		

از پودر قهوه مخصوص دستگاه اسپرسو استفاده کنید که خیلی ریز نباشد.	اگر پودر قهوه بسیار ریز است.	قهوه به آرامی یا در مقادیر کم دم می شود.
قبل از پیش گرمایش دکمه تک شات / کنترل دستی را فشار دهید، اجازه دهید آب خارج از لوله بخار حدود ۱۸۰ میلی لیتر جریان یابد.	اگر آب خالی داخل بویلر باشد.	
قیف را وارد دستگاه کنید و آن را به راست و چپ بچرخانید تا زمانیکه صافی پایین بیفتد. یا اینکه از قیف برای هل دادن صافی به پایین استفاده کنید. هربار قبل از وارد کردن قیف چک کنید که برآمدگی از شکاف فاصله داشته باشد.	برآمدگی صافی از شکاف قیف فاصله ندارد.	صافی تک فنجان یا دو فنجان در دستگاه گیر کرده اند.
قهوه را در حالت دمای بالا دم کنید.	اگر قهوه را در حالت دمای پایین دم کرده اید.	قهوه سرد است.
دکمه کنترل دستی را بعد از اتمام پیش گرمایش فشار دهید.	اگر دکمه کنترل دستی را برای دم کردن قهوه قبل از اتمام پیش گرمایش فشار داده اید.	
عملکرد دم کردن دبل اسپرسو را اجرا کنید (قهوه درون صافی نریزد) یا منتظر شوید قبل از دم کردن قهوه، پیش گرمایش تمام شود.	اگر قهوه را قبل از پیش گرمایش و زمانیکه دستگاه سرد است دم کنید.	
قبل از پیش گرمایش دکمه تک شات / کنترل دستی را فشار دهید و اجازه دهید آب حدود ۱۸۰ میلی لیتر از لوله بخار جریان پیدا کند.	اگر قبل از پیش گرمایش آب خالی درون بویلر هست.	

این علامت نشان می دهد این محصول نباید همراه با دیگر زباله های خانگی در سرتاسر اتحادیه اروپا دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان از دفع بی رویه زباله، به طور مسئولانه به جهت ترویج استفاده مجدد از منابع مادی باز یافت را انجام دهید. برای بازگرداندن دستگاه استفاده شده، از سیستم بازگشت و جمع آوری استفاده کنید و با فروشنده ای که دستگاه خود را از آنجا خریده اید تماس بگیرید. آنها می توانند محصول را به جهت باز یافت ایمن برای محیط زیست تحویل بگیرند.



ویژگی های محصول:

- ۲۲۰V ۵۰/۶۰Hz ۹۵۰W
- مخزن آب ۱/۵ لیتری شفاف قابل جدا شدن
- ۲۰ بار فشار
- پمپ ایتالیایی

ZENITH

HOME APPLIANCES



The Joy of Life