



Manual For Hair dryer

HDZ 1443

ON THE TOP



دفترچه راهنمای سشوار زنیت

HDZ 1443



ON THE TOP



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم
لوازم خانگی زنیت

فهرست:

- ۱ قطعات سشوار
- ۲ دستور العمل های ایمنی
- ۵ خشک کردن مو
- ۵ عملکرد خنک کننده و هوای سرد
- ۶ لیست نمادهای علامت گذاری

قطعات سشوار ۱۴۴۳:

۱- متمرکز کننده حرفه ای جدا شونده و گردان

۲- بدنه ی جلویی

۳- ضربه گیر

۴- بدنه پشتی

۵- حلقه ی تزئینی

۶- درپوش پشتی

۷- توری ورودی

۸- دکمه خنک کننده

۹- دکمه توربو


۱۰- کلید گرمایشی

۱۱- کلید موتور

۱۲- قاب تزئینی

۱۳- محافظ سیم

۱۴- دیسپانسر

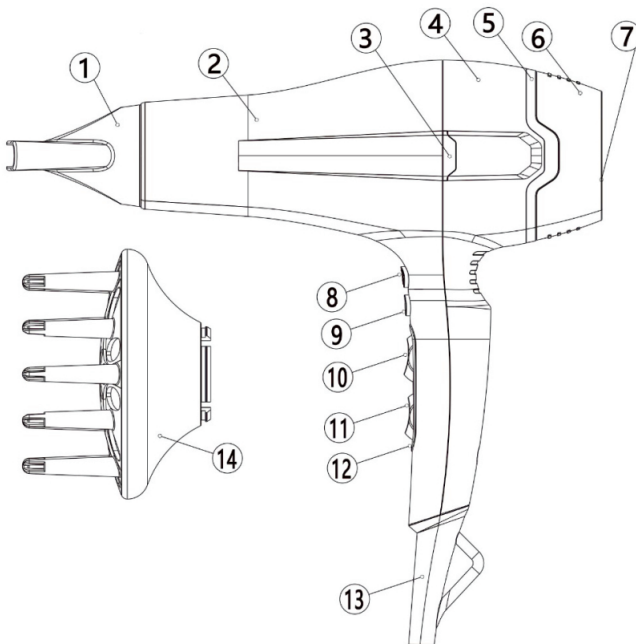

دستورالعمل های ایمنی:

دستورالعمل استفاده:

- این دستورالعمل را قبل از استفاده به دقت بخوانید و برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید. تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منجر شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

بچه ها:

- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتواناییهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

استفاده مناسب:

- اطمینان حاصل کنید که خروجی هوا و شبکه توری در هنگام استفاده آزاد باشند.
- سشوار فقط باید توسط افراد برای خشک کردن و حالت دادن حرفه ای به مو استفاده شود و فقط برای استفاده شخصی است.
- دستگاه دارای عملکرد محافظتی در مقابل گرمای بیش از حد می باشد. زمانی که دستگاه بیش از حد گرم می شود خودبخود متوقف شده و مجدد بعد از مدت کوتاهی پس از سرد شدن شروع به کار می کند. زمانی که دستگاه خودبخود متوقف می شود و مجدداً نمی خواهید از آن استفاده کنید، به جهت ایمنی بیشتر دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
- خروجی هوا را خیلی نزدیک به موهای خود نگه ندارید. در ضمن استفاده از دستگاه حتماً در فواصل طولانی مدت به منظور استراحت دستگاه آن را خاموش کنید و نیز آن را از برق بکشید.
- دستگاه را در آب غوطه ور نکنید و یا در شرایط مرطوب از آن استفاده نکنید.
- در صورت استفاده از وسیله در حمام به دلیل اینکه نزدیکی به آب حتی هنگام خاموش بودن وسیله خطرناک است ، پس از استفاده دو شاخه آن را از پریز خارج کنید .
- برای حفاظت بیشتر ، نصب یک جریان یا جریان عملکرد کمتر یا مساوی در مسیر جریان الکتریکی مورد استفاده در حمام توصیه می شود برای آگاهی بیشتر از شخص نصاب وسیله خود سوال کنید.
- مراقب باشید مو به داخل سشوار کشیده نشود.

- اگر دستگاه به رعایت نکات ایمنی در آب افتاد بلافاصله دو شاخه را از پریز برق بکشید و به آب دست نزنید زیرا خطر برق گرفتگی وجود دارد و قبل از استفاده مجدد جهت بررسی سلامت دستگاه آن را به یک متخصص مجاز نشان دهید.
- اشیاء فلزی را از فیلتر ورودی هوا دور نگه دارید تا از مکش آنها به داخل دستگاه جلوگیری شود.
- از فرو بردن اشیاء در داخل بدنه دستگاه خودداری کنید.
- اگر دستگاه پرت شد یا آسیب دیگری دید، دیگر نباید از آن استفاده کرد، زیرا خطر برق گرفتگی و جراحت وجود دارد.
- اگر آسیب جدی و قابل مشاهده در دستگاه، برق، دو شاخه یا لوازم جانبی وجود دارد از دستگاه استفاده نکنید. اگر شک دارید با فروشنده یا دفتر خدمات مشتری مشخص شده تماس بگیرید.
- از کابل رابط برای بلند تر کردن کابل دستگاه، مخصوصاً در دستشویی استفاده نکنید. زیرا به خاطر دسترسی سریع برای قطع دوشاخه در مواقع اضطراری پریز باید در دسترس باشد.
- دستگاه فقط برای اهداف تصریح شده در این دفترچه راهنما در نظر گرفته شده است. سازنده مسئولیت آسیب های ناشی از استفاده نامناسب یا بی دقتی را نمی پذیرد.
- سشوار قسمت خروجی هوا و فیلتر جدا شونده را با هیچ پوششی مسدود نکنید. همچنین باید عاری از کرک و گرد و غبار و موهای مکیده شده باشد.
- از سشوار برای موهای مصنوعی استفاده نکنید.
- هیچ گاه سشوار را روی حوله خیس قرار ندهید.
- هیچ گاه مایع قابل اشتعال سریع نزدیک دستگاه نباشد.
- از قطعات اضافی که توسط سازنده توصیه نشده و به عنوان لوازم جانبی ارائه نشده استفاده نکنید.
- تحت هیچ شرایطی شخصی اقدام به باز کردن و تعمیر محصول نکنید، زیرا عدم کارکرد درست محصول دیگر شامل گارانتی نخواهد شد و گارانتی باطل است.
- در صورت بروز عیب یا آسیب دستگاه را جهت تعمیر نزد خدمات پس از فروش یا تعمیر کار مجاز ببرید.
- هرگز دستگاه روشن را بدون مراقبت رها نکنید.
- جهت استفاده سشوار روی سطح نارسا و خشک قرار بگیرد.
- از دستگاه در محیط باز و خارج از خانه استفاده نکنید.
- دیسپانسر و متمرکز کننده ها و سشوار ممکن است بهتر به تنظیم ها و مدت زمان استفاده بسیار داغ شوند در حین کار آن ها را لمس نکنید زیرا ممکن است باعث سوختگی شوند.
- هیچگاه با دست خیس دستگاه را لمس نکنید.

اتصال برق

- قبل از استفاده چک کنید که ولتاژ نوشته شده روی دستگاه شما با ولتاژ پریز برق مطابقت داشته باشد.
- **هشدار: دستگاه را نزدیک آب و نیز با دسته‌های خیس استفاده نکنید.**
- **هشدار: از این وسیله نزدیک وان حمام، دوش، دستشویی یا سایر ظروف محتوی آب استفاده نشود.**
- زمانی که از سشوار در حمام استفاده می کنید بعد از استفاده حتماً آن را از برق بکشید به این دلیل که نزدیکی با آب باعث ایجاد خطر خواهد شد حتی با وجودی که دستگاه خاموش شده است.
- برای جدا کردن دوشاخه از پریز، سیم برق را نکشید بلکه دو شاخه را گرفته و بیرون آورید.
- سیم برق به هیچ عنوان پیچ نخورد.
- دستگاه را فقط به پریز برق مناسب که ولتاژ آن بر روی پلاک دستگاه ذکر شده است وصل کنید.
- هیچ گاه سیم برق را نکشید، نپیچانید و خم نکنید و آن را در معرض اشیاء نوک تیز برنده یا سطوح داغ قرار ندهید، زیرا باعث آسیب رسیدن به سیم برق می شود.



اگر دستگاه نقص داشته باشد

- در صورت خرابی سیم، به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی، سیم باید بوسیله ی سازنده و یا نمایندگی خدمات و یا فرد دارای صلاحیت جایگزین شود.

همواره اطمینان حاصل کنید که پیش از روشن کردن دستگاه، دستگاه خاموش بوده و روی موقعیت OFF قرار دارد.

اگر به هر دلیلی دستگاه خاموش شد، فوراً آن را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه سرد شود.

کلید موتور ۰ = خاموش، ۱ = سرعت پایین، ۲ = سرعت بالا

کلید گرمایش ۱ = دمای پایین، ۲ = دمای متوسط، ۳ = دمای بالا

از دکمه خنک کننده به منظور داشتن باد خنک می توانید استفاده کنید.

متمركزکننده ها و دیسپانسر می توانند روی دستگاه استفاده شوند و یا استفاده نشوند.

پس از اتمام استفاده از دستگاه آن را خاموش کرده و از برق بکشید.

خشک کردن مو:

با استفاده از کلید (شماره ۱۱) سشوار را روشن کنید.

۱. سرعت پایین (باد کم)

۲. سرعت بالا (باد قوی)

درجه حرارت مورد نظر را با استفاده از کلید (شماره ۱۰) انتخاب نمایید:

۱. درجه حرارت کم

۲. درجه حرارت متوسط

۳. درجه حرارت بالا

موهای خود را خشک کرده و به دلخواه حالت دهید.

پس از هر بار استفاده از سشوار آن را خاموش کرده و کلید (شماره ۱۱) را روی حالت قرار دهید.

عملکرد خنک کننده و هوای سرد:

استفاده از باد سرد، برای تثبیت حالت مو عالی است. موهای شما را سرد می کند ماندگاری حالت مو را برای نتیجه بهتر افزایش می دهد.

باد سرد را می توان در هر زمان با فشار دادن و نگه داشتن دکمه (شماره ۹) فعال کرد. هنگامی که دکمه را رها کنید، دستگاه به تنظیمات حرارتی که قبلاً انتخاب شده بود باز می گردد.

لیست نمادهای علامت گذاری:

این علامت نشان می دهد این محصول نباید همراه با دیگر زباله های خانگی در سرتاسر اتحادیه اروپا دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان از دفع بی رویه زباله، به طور مسئولانه به جهت ترویج استفاده مجدد از منابع مادی بازیافت را انجام دهید. برای بازگرداندن دستگاه استفاده شده، از سیستم بازگشت و جمع آوری استفاده کنید و یا با فروشنده ای که دستگاه خود را از آنجا خریده اید تماس بگیرید. آنها می توانند محصول را به جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست تحویل بگیرند.

ولتاژ	V
وات	W
هرتز	Hz
جریان متناوب	~
نشان طبقه ۲ دستگاه	
دستگاه را نزدیک وان حمام، دوش، سینک یا هرگونه ظروف حاوی آب استفاده نکنید.	
تست شده از نظر ایمنی	
مطابق با استانداردهای اتحادیه ی اروپا	



دفتربه راهنمای سشوار زنیت

HDZ 1443



ON THE TOP



ON THE TOP