



Manual For JUICER & BLENDER

4 IN 1 of Zenith

ZBL 1434

ON THE TOP



دفترچه راهنمای آبمیوه گیری زنیت ZBL 1434



ON THE TOP




خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم
لوازم خانگی زنیت

فهرست:

- ۱..... قطعات آبمیوه گیری
- ۳..... دستورالعمل های ایمنی
- ۶..... استفاده از آبمیوه گیری
- ۷..... استفاده از مخلوط کن
- ۸..... استفاده از خردکن
- ۹..... استفاده از آسیاب
- ۱۰..... زمان کار و سرعت دستگاه
- ۱۱..... تمیز کردن و نگهداری

قطعات آبمیوه گیری ۱۴۳۴

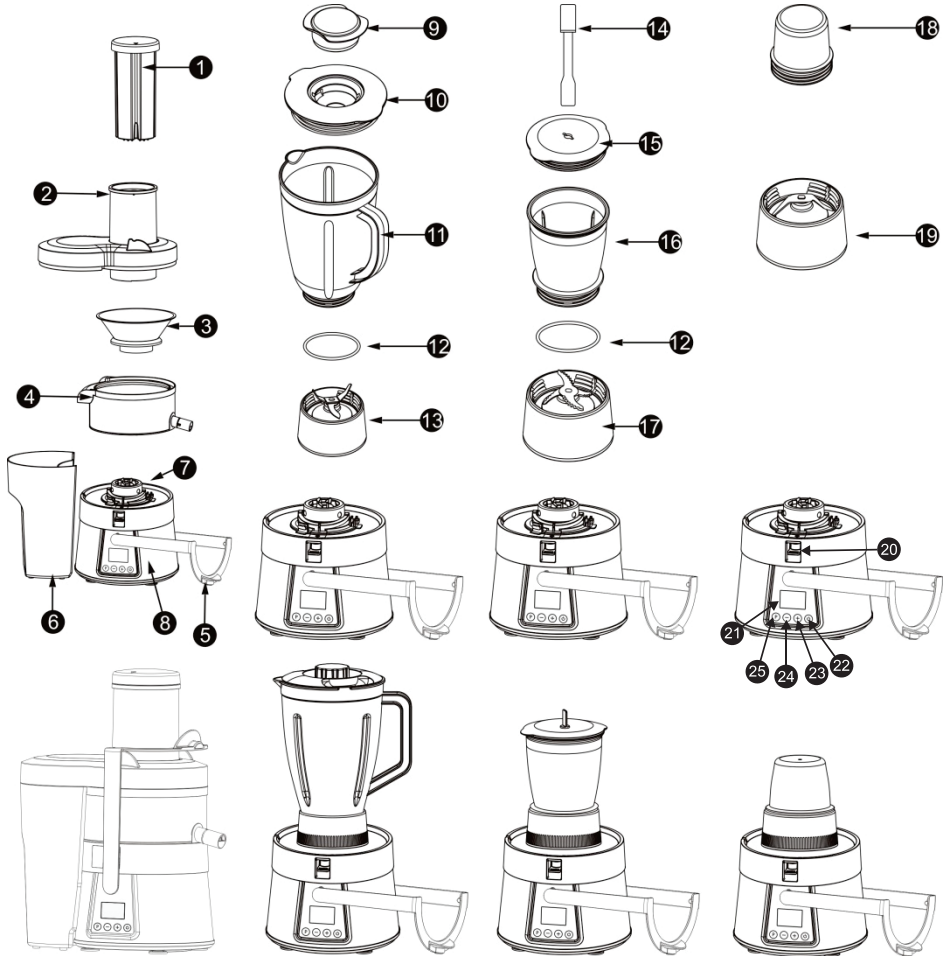

نمودار استفاده از آبمیوه گیری (شکل ۱)

نمودار استفاده از مخلوط کن (شکل ۲)

نمودار استفاده از خردکن (شکل ۳)

نمودار استفاده از آسیاب (شکل ۴)

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| ۱- اهرم فشاردهنده مخصوص | ۱۳- پایه تیغه مخلوط کن |
| ۲- درپوش شفاف | ۱۴- همزن خرد کن |
| ۳- تیغه و فیلتر توری | ۱۵- درب ظرف خردکن |
| ۴- مخزن آب میوه گیری | ۱۶- ظرف خردکن |
| ۵- قفل ایمنی | ۱۷- پایه تیغه خردکن |
| ۶- مخزن تفاله | ۱۸- ظرف آسیاب |
| ۷- کوبل سر موتور | ۱۹- پایه تیغه آسیاب |
| ۸- بدنه موتور | ۲۰- شاسی جهت درآوردن فیلتر توری |
| ۹- درب مخلوط کن | ۲۱- صفحه نمایشگر |
| ۱۰- درب ظرف مخلوط کن | ۲۲- خاموش/روشن |
| ۱۱- ظرف مخلوط کن | ۲۳- افزایش دور موتور |
| ۱۲- حلقه آب بندی | ۲۴- کاهش دور موتور |
| | ۲۵- پالس |

۱- دستورالعمل های ایمنی:

این دستورالعمل را قبل از استفاده دستگاه به دقت بخوانید.

این دستورالعمل را برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید، تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منتهی شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

۱-۱ بچه ها:

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند. هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتواناییهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

۱-۲ استفاده مناسب:

این دستگاه فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است، و برای کاربردهای مشابه، مانند موارد ذیل در نظر گرفته نشده است:

- در آشپزخانه کارکنان، در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های اداری و کاری
- برای مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر اماکن مسکونی
- محیط خواب و صبحانه
- زمانیکه از دستگاه استفاده نمی کنید آن را روشن رها نکنید.
- از لوازم جانبی دیگری غیر از موارد ارائه شده توسط شرکت استفاده نکنید.
- دستگاه را کنار گاز یا اجاق برقی قرار ندهید و همچنین آن را بر روی سطوح گرم نگهداری نکنید.
- از تماس با قطعات در حال استفاده خودداری کنید.
- توری فیلتر بسیار تیز است، بنابراین باید با احتیاط حمل شود.
- همیشه قبل از روشن کردن دستگاه از اینکه درپوش و قفل ایمنی به درستی بسته شده باشند اطمینان حاصل کنید. دستگاه طوری طراحی شده است که اگر قفل ها به درستی بسته نشده باشند بطور خودکار خاموش می شود.

- دستگاه را برای مدتی بیشتر از ۱ دقیقه روشن نگذارید. دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید به مدت حداقل ۱ دقیقه استراحت کند تا موتور آن خنک شود، در غیر این صورت موتور آسیب خواهد دید.
- هنگام دست زدن به تیغه های تیز برش در حین خالی کردن ظرف و تمیز کردن آن، باید دقت و احتیاط کرد.
- در صورت معیوب یا دارای ترک بودن صافی دوار یا پوشش محافظ آبمیوه گیر، از وسیله استفاده نگردد.
- باید دقت شود اگر مایع داغ به داخل مخلوط کن ریخته شود، می تواند باعث خروج بخارهای ناگهانی شود.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- بعد از هر بار استفاده مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.
- هرگز اقدام به تعمیر، تنظیم یا جایگزینی قطعات دستگاه نکنید. سعی کنید دستگاه را در نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز بررسی و تعمیر کنید.
- زمانی که دستگاه در حال کار است مواد غذایی را با انگشت به درون دستگاه فشار ندهید. اگر مواد غذایی در لوله گیر کرد از اهرم فشار دهنده مخصوص برای فشار دادن آن به درون لوله استفاده کنید. اگر این کار جواب نداد موتور را خاموش کرده دستگاه را از برق کشیده و سپس برای بیرون آوردن موادی که در دستگاه گیر کرده آبمیوه گیری را باز کنید.
- سازنده حق ایجاد تغییرات جزئی به طراحی دستگاه را بدون اطلاع قبلی دارد مگر اینکه این تغییرات تاثیر قابل توجهی بر ایمنی، کارایی و عملکرد دستگاه داشته باشد.
- هنگام جدا کردن یا نصب آبمیوه گیری، قسمت بالایی درپوش را با دست فشار دهید، سپس دستگیره را به داخل یا خارج شکاف درپوش بلغزانید.
- هنگام جدا کردن توری فیلتر، ابتدا درپوش و مخزن تفاله را بردارید، سپس شاسی درآوردن فیلتر توری را به پایین فشار دهید. توری فیلتر به طور خودبخود از محور گردان جدا می شود.
- به منظور جلوگیری از آسیب، قبل از استفاده، ابتدا بررسی کنید که ولتاژ دستگاه با ولتاژ محل زندگی شما مطابقت داشته باشد.
- قبل از استفاده، این دستگاه را روی یک میز ثابت و یکنواخت قرار دهید، و طبق روش های فوق از دستگاه استفاده کنید.

- قبل از آگیری، ابتدا اطمینان حاصل کنید که توری فیلتر و محور گردان در موقعیت خود قرار داشته باشند و هیچگونه تماس سختی بین تیغه فیلتر توری و درپوش شفاف نباید وجود داشته باشد. درپوش را گذاشته، دستگیره را محکم ببندید و سپس دستگاه را روشن کنید.
- قبل از استفاده، موتور در فاز در حال اجرا کار می کند، ممکن است بوی خاص و جرقه کمی وجود داشته باشد، این امر طبیعی است و پس از مدتی کار موتور، پدیده فوق از بین می رود.
- در طول فرایند گرفتن آبمیوه، مطمئن شوید که مخزن آبمیوه گیری و مخزن تفاله خیلی پر نباشد، اگر خیلی پر است، لطفاً دستگاه را از برق جدا کنید، تمیز کنید، سپس دوباره استفاده کنید.
- به منظور افزایش طول عمر دستگاه، ترمو گارد (محافظ حرارتی) روی موتور نصب شده است. اگر موتور به مدت طولانی کار کند یا بار بیش از حد داشته باشد، در دمای هشدار بیش از حد، موتور به طور خودکار متوقف می شود. پس از توقف موتور، دوشاخه برق را بکشید، صبر کنید تا موتور خنک شود (حدود ۳۰ دقیقه)، و بعد از سرد شدن دوباره از دستگاه استفاده کنید.
- از کار کردن با دستگاه زمانی که خالی است و یا بیش از حد پر است، خودداری کنید.
- پس از کار با دستگاه، تا زمانی که دوشاخه برق را بیرون نکشیده اید، ماده غذایی را بیرون نریزید.
- این دستگاه نباید برای مواردی فراتر از اهداف تنظیم شده استفاده شود.

۳-۱ اتصال برق

۱. ولتاژ خانه خود را بررسی کنید و قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که با ولتاژ ذکر شده روی دستگاه مطابقت دارد.
۲. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه را در آب غوطه ور نکنید و همچنین سیم یا دوشاخه یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
۳. اجازه ندهید دستگاه یا سیم برق آن با سطوح داغ تماس داشته باشد و نیز سیم آن روی لبه پیشخوان یا میز آویزان شود.
۴. از سیم سیار با این دستگاه استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی فردی شود.
۵. همیشه زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، قبل از گذاشتن یا برداشتن قطعات، قبل از بیرون آوردن مواد و قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را گرفته و از برق بکشید. هرگز سیم را نکشید.

۲- آماده سازی برای استفاده:

۲-۱ استفاده از آبمیوه گیری:

۱- قبل از آبیگیری، ابتدا اطمینان حاصل کنید که فیلتر توری و محور گردان در موقعیت خود قرار داشته باشند و هیچگونه تماس سختی بین تیغه فیلتر توری و درپوش شفاف نباید وجود داشته باشد. درپوش را گذاشته، دستگیره قفل ایمنی را در شکاف درپوش قرار دهید، دستگاه در صورتی کار می کند که تمام قطعات به درستی نصب شده باشند.

۲- برای شروع استفاده، طبق نمودار استفاده از آبمیوه گیری (شکل ۱) از بالا به پایین نصب را انجام دهید.

۳- ظرف تفاله را با کمی کج کردن به سمت جلو به آرامی در درون دستگاه قرار دهید.

۴- قبل شروع آبمیوه گرفتن مطمئن شوید که ظرف آبمیوه درست در زیر دهانه قرار گرفته باشد و خروجی مخزن آبمیوه گیری در حالت ضد چکه نباشد در این صورت با چرخاندن قسمت سری خروجی مخزن آبمیوه گیری دهانه خروج آبمیوه را باز کند.

۵- دستگاه را به برق زده، دستگاه را با تاج **ON** روشن کنید و اجازه دهید به مدت ۵ ثانیه بدون بار کار کند.

۶- سبزیجات یا میوه های آماده را در دهانه آبمیوه گیری قرار دهید، با کمک اهرم فشار دهنده مخصوص مواد غذایی را فشار دهید تا آب سبزیجات یا میوه تازه از دستگاه خارج شود.

۷- در مورد آبمیوه گیری های با قطر دهانه زیاد، می توان سبب یا گلابی کامل را برای آب گیری قرار داد، و بسیار سریع، آسان و بدون نیاز به برش کار گرفتن آبمیوه را انجام داد.

۸- از + و - جهت افزایش و کاهش دور موتور می توانید استفاده کنید.



نکته: هنگام فشار دادن مواد غذایی با اهرم فشار دهنده مخصوص، نیرو باید یکنواخت یا غیرمستقیم باشد، نیروی وارده نباید بیش از نیم کیلوگرم و یا خیلی ناگهانی باشد، در غیر این صورت، اثر آب گیری کاهش می یابد.

۲-۲ استفاده از مخلوط کن:

- ۱- برای شروع استفاده طبق نمودار استفاده از مخلوط کن (شکل ۲) از بالا به پایین نصب را انجام دهید.
- ۲- ابتدا حلقه آب بندی را درون شکاف پایه تیغه قرار دهید، سپس ظرف مخلوط کن را روی پایه تیغه ببندید (برای بستن در جهت عقربه های ساعت و برای باز کردن خلاف جهت عقربه های ساعت ببینید).
- ۳- پایه تیغه را با دست در جهت عقربه های ساعت پیچانده و روی بدنه موتور سوار کنید (به منظور جداسازی در خلاف جهت عقربه های ساعت ببینید). برای جداسازی ظرف مخلوط کن از دست استفاده نکنید در غیر این صورت ظرف از پایه تیغه جدا شده و مواد غذایی بیرون می ریزد.
- ۴- میوه ها و سبزیجات را که از قبل به اندازه ۱ تا ۲ سانتی متر برش داده اید در آن بریزید.
- ۵- مقداری آب یا مایعات دیگر قابل خوردن به آن اضافه کنید و در پوش را بگذارید.
- ۶- دستگاه را به برق بزنید و دستگاه را با تاج **ON** روشن کنید تا مخلوط کردن آغاز شود.
- ۷- از + و - جهت تنظیم دور می توانید استفاده کنید.

احتیاط:

- حداکثر ظرفیت مخلوط کن ۱۵۰۰ میلی لیتر است.
- بیشتر از ۱ دقیقه مخلوط کن را در هر بار استفاده نکنید.
- ظرفیت مخلوط کن را برای مواد غذایی چسبنده یا
- مواد غذایی دارای رطوبت اندک به حدود یک سوم
- کاهش دهید، قبل از مخلوط کردن مقداری آب قابل خوردن به مواد غذایی اضافه کنید.




مخلوط کردن تخم مرغ:

تخم مرغ را بدون پوسته داخل ظرف مخلوط کن بریزید، آب جوشیده خنک به میزان مناسب اضافه کنید، سپس مقداری آرد اضافه کنید. درپوش را ببندید، به مدت ۱ دقیقه عمل مخلوط کردن را انجام دهید.

مخلوط کردن سبزیجات و میوه جات:

برای مخلوط کردن سبزیجات یا میوه ها، پس از پوست کندن، آن را به چند تکه برش دهید، هر بار ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم از آن را در ظرف قرار دهید، به میزان مناسب آب جوشیده خنک بریزید و نصب را مطابق دستورالعمل انجام داده و در نهایت به منظور آغاز فرایند مخلوط کردن دستگاه را روشن کنید.

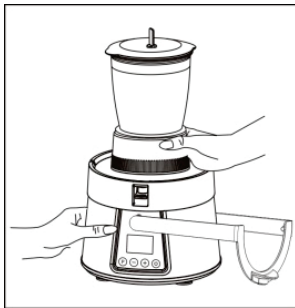

۲-۳ استفاده از خرد کن:

۱- برای شروع استفاده طبق نمودار استفاده از خرد کن (شکل ۳) نصب را انجام دهید.

۲- ظرف خردکن را روی پایه تیغه خردکن قرار دهید (در جهت عقربه های ساعت).

۳- به جهت فرآوری گوشت، تاندون، استخوان و پوست را جدا کرده و تمیز بشویید و به قطعات کوچک مربع ۲ سانتی متری برش دهید. هر بار ۲۰۰ گرم گوشت را در ظرف بریزید، درپوش را روی ظرف قرار دهید. پایه تیغه و ظرف خرد کن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، ظرف خردکن را با دست نگه دارید


۴- در حین چرخ کردن، ریختن مقداری روغن خوراکی یا طعم دهنده نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.

۵- دستگاه را به برق بزنید و با تاج **ON** عمل چرخ کردن گوشت شروع می شود.

۶- از + و - جهت افزایش و کاهش دور موتور استفاده کنید.

- ۷- بعد از اینکه گوشت به میزان کافی چرخ شد دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید و سپس پایه تیغه را در جهت برعکس عقربه های ساعت بچرخانید و ظرف خرد کن پایه تیغه را از روی بدنه موتور جدا کنید، برای چرخاندن از پایه تیغه استفاده کنید تا مواد به بیرون نریزد.
- ۸- با خرد کن هر بار بیش از ۶۰ ثانیه کار نکنید.

توجه: اگر سرعت چرخش به دلیل مقدار زیاد گوشت یا گیر کردن تاندون در تیغه ناگهان کاهش می یابد، لطفاً دستگاه را خاموش کنید، از برق بکشید و مقدار گوشت را تنظیم کنید یا تاندون را بردارید.

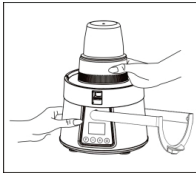

۴-۲ استفاده از آسیاب:

- ۱- برای شروع استفاده، طبق نمودار استفاده از آسیاب (شکل ۴) از بالا به پایین نصب را انجام دهید.
- ۲- ظرف آسیاب برای پودر کردن مواد غذایی خشک شده قابل استفاده است. برای استفاده ظرف آسیاب را برعکس کنید و هر بار ۱۵۰ گرم را از مواد غذایی را در ظرف آسیاب بریزید، سپس پایه تیغه آسیاب را روی آن قرار دهید و محکم در جهت عقربه های ساعت بچرخانید آنها را روی بدنه موتور مطابق با نمودار (شکل ۴) نصب کنید، محکم در جهت عقربه های ساعت بچرخانید ظرف آسیاب را با دست محکم نگه دارید. دستگاه را به برق بزنید و با تاج **ON** عمل آسیاب کردن را شروع کنید.
- ۳- هنگام آسیاب کنجد، گردو و سایر مواد غذایی روغنی، اضافه کردن یک قاشق شکر به ظرف برای آسیاب کردن با هم، نتیجه بهتری خواهد داشت.
- ۴- بعد از اتمام آسیاب، دستگاه را از برق بکشید، سپس پایه تیغه آسیاب را در جهت برعکس عقربه های ساعت بچرخانید و ظرف آسیاب و پایه تیغه را از روی بدنه موتور جدا کنید، برای چرخاندن از پایه تیغه استفاده کنید تا مواد بیرون نریزد.
- ۵- از + و - جهت افزایش و کاهش دور موتور استفاده کنید.
- ۶- دستگاه را خالی استفاده نکنید.
- ۷- آسیاب را هر بار بیش از ۶۰ ثانیه استفاده نکنید.

ظرفیت پردازش	مواد غذایی
۲۵-۲۰ گرم	آجیل (پوست شده)
۲۵-۲۰ گرم	پنیر
۲۵-۲۰ گرم	دانه قهوه
۲۵-۱۰ گرم	ذرت فلفل
۵۰-۲۰ گرم	کنجد سیاه
۵۰-۲۰ گرم	برنج خشک، گندم خشک
۵۰-۲۰ گرم	سویا

نکته: در صورتی که دستگاه کار نمی کند، مثلاً زمانی که تیغه با غذا تماس ندارد، فوراً آن را متوقف کنید، و از برق جدا کنید. مواد غذایی را به آرامی مخلوط کنید، سپس دوباره آن را برای آسیاب کردن روشن کنید.

زمان کار و سرعت دستگاه:

این دستگاه با کلید دیجیتال با پنج سرعت طراحی شده است. درجه ۱ برای ضعیف ترین، و درجه بندی ۵ برای قوی ترین) شروع به کار دستگاه با سرعت ۵ است، پیشنهاد می شود زمانی که میخواهید آگیری انجام دهید، درجه بندی مناسبی را انتخاب کنید. در زمان کار، به مدت ۱ دقیقه که از آغاز کار گذشت، دستگاه را متوقف کرده و مجدد به راه بیندازید. پس از سه بار انجام عملیات فوق، ۱۵ دقیقه دستگاه را متوقف کنید و تا زمانی که موتور خنک نشده است، با دستگاه کار نکنید، به این ترتیب عمر مفید دستگاه طولانی شده و دستگاه کارایی بیشتری خواهد داشت.

۳- تمیز کردن و نگهداری:

- ۱- این دستگاه باید به کرات استفاده شود تا موتور خشک و تمیز نگه داشته شود.
- ۲- قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.
- ۳- در صورت عدم استفاده طولانی مدت، لطفاً این دستگاه را در مکانی خشک و دارای تهویه مناسب نگهداری کنید تا از رطوبت و کپک زدن موتور جلوگیری شود.
- ۴- اگر دستگاه را بلافاصله بعد از استفاده تمیز کنید راحتتر تمیز می شود.
- ۵- تیغه ها تیز هستند هنگام تمیز کردن مراقب باشید.
- ۶- برای تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده سایشی، صیقل دهنده ها، استون، الکل و غیره استفاده نکنید.
- ۷- بدنه موتور را نشوئید و فقط با پارچه مرطوب پاک کنید. سایر اجزاء امکان شسته شدن مستقیماً با آب را دارند، مانند اهرم فشاری مخصوص، درپوش، مخزن آبمیوه، فیلتر توری، مخزن تفاله و غیره.
- ۸- هر ماه، پایه تیغه مخلوط کن، خردکن و آسیاب را بردارید، کمی روغن خوراکی را در محور تیغه و تکیه گاه تیغه بریزید تا از روانسازی دستگاه اطمینان حاصل شود.
- ۹- برای تمیز کردن ظرف مخلوط کن، مقداری آب گرم و مواد شوینده درون آن بریزید، روی بدنه موتور نصب کنید، درپوش را بگذارید، کلید را فشار دهید تا ۳۰ ثانیه مخلوط شود، سپس با آب تمیز بشویید.



دفترچه راهنمای آبمیوه گیری زنیت ZBL 1434



ON THE TOP



ON THE TOP