



Manual For Food Chopper of Zenith

ZFP 1438

ON THE TOP



دفتربه راهنمای خردکن زنیت

ZFP 1438



ON THE TOP




خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم
لوازم خانگی زنیت

فهرست:

- ۱..... قطعات خردکن
- ۲..... دستورالعمل های ایمنی
- ۴..... دستورالعمل استفاده (نصب کردن)
- ۵..... استفاده اولیه
- ۷..... جدول مواد غذایی
- ۸..... تمیز کردن و نگهداری
- ۹..... تجزیه و تحلیل مشکل و راه حل

قطعات خردکن ۱۴۳۸:

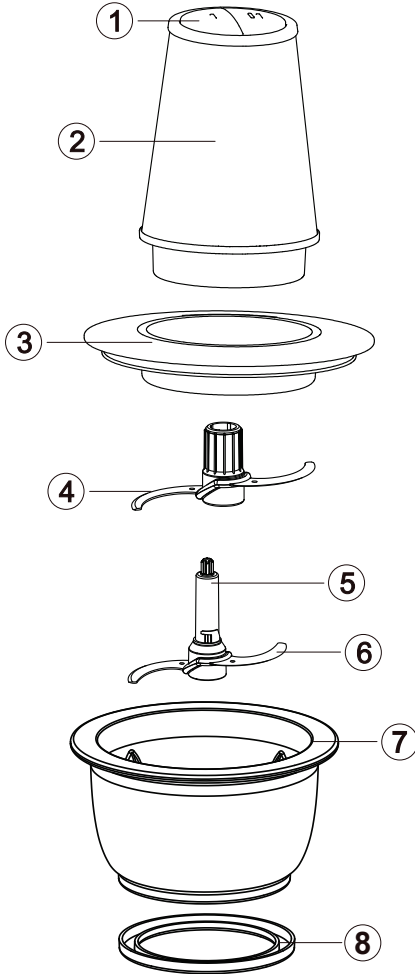

۱. دکمه سرعت کم/سرعت زیاد
۲. محفظه موتور
۳. درپوش کاسه خردکن
۴. تیغه بالایی
۵. میله تیغه
۶. تیغه پایینی
۷. کاسه خردکن
۸. پایه ضد لغزش

دستورالعمل های ایمنی:

این دستورالعمل را قبل از استفاده دستگاه به دقت بخوانید.

این دستورالعمل را برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید، تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منتهی شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

بچه ها:

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند. هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتواناییهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

استفاده مناسب:

این دستگاه به منظور مصرف خانگی تهیه گردیده و مناسب مصارف تجاری نمی باشد و همچنین جهت استفاده در موارد دیگر خودداری کنید.

۱- در آشپزخانه کارکنان، در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های اداری و کاری

۲- برای مشتریان در هتل ها، هتل ها و سایر اماکن مسکونی

۳- محیط خواب و صبحانه

- هنگام استفاده از خردکن باید همواره از تدابیر ایمنی اولیه، از جمله موارد زیر پیروی نمود:
- دستگاه را روی یک سطح صاف قرار دهید. همیشه خردکن را در حالی که در پوش آن در جای خود قرار دارد استفاده کنید.
- هیچ گونه لوازم جانبی به غیر از لوازمی که خود شرکت عرضه و مشخص کرده استفاده نکنید.
- برای تمیز کردن راحت تر و جلوگیری از احتمال رشد باکتری، همیشه دستگاه را بلافاصله پس از استفاده تمیز کنید.
- قبل از جدا کردن در پوش خردکن و تیغه ها مطمئن شوید که موتور به طور کامل متوقف شده است. هیچ گاه به بخش های در حال کار دست نزنید.

- به منظور کاهش آسیب های شدید به افراد و یا خرابی خردکن، سعی کنید دستها و وسایل آشپزخانه را از تیغه برش و ظرف خردکن زمانیکه در حال کار است، دور نگه دارید.
- در زمان جابجایی تیغه های برش، خالی کردن کاسه و تمیز کردن باید با احتیاط عمل شود.
- تیغه تیز است، هنگام نصب، جداسازی یا شستشو با احتیاط خاص عمل کنید تا از آسیب رساندن به دست یا محصول جلوگیری شود.
- باید دقت شود اگر مایع داغ به داخل خردکن ریخته شود، می تواند باعث خارج شدن بخارهای ناگهانی گردد.
- قبل از افزودن مواد غذایی، بررسی کنید که تکیه گاه تیغه در جای خود نصب شده باشد و می تواند به خوبی کار کند.
- لطفاً از دستگاه مطابق با زمان کار مجاز آن استفاده کنید. حداکثر زمان کار مداوم توصیه شده ۳۰ ثانیه است. اگر اثر مورد نظر شما به دست نیامد، دستگاه را از برق جدا کنید و قبل از فرآوری مجدد غذا، دستگاه را به مدت ۲ دقیقه خنک کنید. هنگامی که هر یک از عملکردهای فوق کامل شد، دستگاه را به مدت ۲ دقیقه متوقف کنید که خود، یک چرخه است. پس از ۳ چرخه متوالی، دستگاه باید برای ۱۵-۲۰ دقیقه متوقف شود. دستگاه فقط پس از خنک شدن می تواند دوباره شروع به کار کند که برای طولانی شدن عمر آن مساعد است.
- هنگامی که فرآوری به پایان رسید، صبر کنید تا چرخش موتور و تیغه ها متوقف شوند، بررسی کنید که دستگاه از برق جدا شده باشد و سپس قسمت اصلی را بردارید.
- اگر محصول در حین کار متوقف شود، ممکن است به دلیل حفاظت کنترل دمای موتور باشد. لطفاً دستگاه را خاموش کنید و از برق جدا کنید. دستگاه را تنها پس از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خنک شدن دوباره استفاده کنید.
- این محصول نباید برای فرآوری مواد غذایی سفت مانند گوشت با استخوان، دانه قهوه، دانه سویا، ژلاتین، برنج یا غذای منجمد استفاده شود.
- برای جلوگیری از تغییر شکل و آسیب ناشی از گرما یا دمای بسیار پایین، این دستگاه را نباید با استفاده از میکروویو ضد عفونی کرد یا برای انجماد در یخچال به کار برد. مواد قسمت های مختلف دستگاه که در تماس با مواد غذایی هستند مطابق با الزامات گواهینامه درجه مواد غذایی بوده و تمیز، بهداشتی و قابل اعتماد هستند.

اگر سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطرات احتمالی باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات یا یک فرد واجد شرایط تعویض شود.

اتصال برق

۱. ولتاژ خانه خود را بررسی کنید و قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که با ولتاژ ذکر شده روی دستگاه مطابقت دارد.

۲. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه را در آب غوطه ور نکنید و همچنین سیم یا دوشاخه یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.


۳. اجازه ندهید دستگاه یا سیم برق آن با سطوح داغ تماس داشته باشد و نیز سیم آن روی لبه پیشخوان یا میز آویزان شود.

۴. از سیم سیار با این دستگاه استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی فردی شود.

۵. همیشه زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، قبل از گذاشتن یا برداشتن قطعات، قبل از بیرون آوردن مواد از کاسه و قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق دوشاخه را گرفته و از برق بکشید. هرگز سیم را نکشید.

نحوه نصب و استفاده:

نصب و جداسازی:

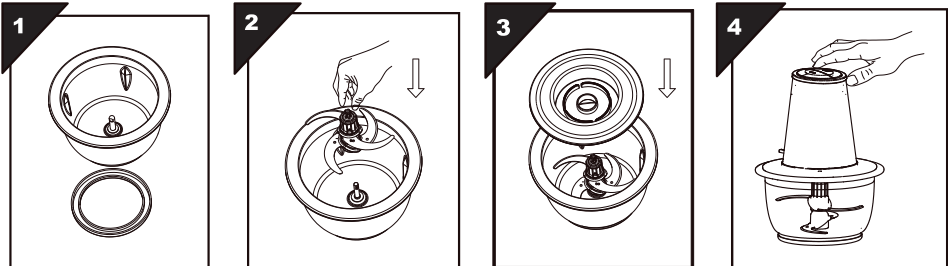

استفاده اولیه:

- بسته بندی دستگاه را باز کنید. تمام قطعات و اجزاء را روی یک میز تراز قرار دهید.
 - تمام قطعات و لوازم جانبی قابل جابجایی را در آب، خیس، تمیز و پاک کنید. با این حال، به منظور تمیز کردن، به جهت جلوگیری از برق گرفتگی و آسیب دیدگی دستگاه را در آب خیس نکنید.
 - قبل از مونتاژ، بررسی کنید که کابل برق به دستگاه وصل نشده باشد.
 - پس از هر بار استفاده، دوشاخه برق را جدا کنید.
 - قبل از جداسازی، بررسی کنید که موتور متوقف شده باشد.
- نکته: هنگام استفاده از دستگاه، اجزای مختلف را با توجه به راهنما در جای خود مونتاژ کنید. در غیر این صورت، دستگاه نمی تواند کار کند. برای جزئیات مراحل، توضیحات زیر را ببینید.

نحوه کار:

- ۱- پایه ضد لغزش را روی یک سطح محکم قرار دهید. کاسه را روی پایه ضد لغزش قرار دهید (دور از مکان هایی که ممکن است کاسه با اشیاء برخورد کند و از دسترس کودکان دور باشد).
- ۲- تیغه های مونتاژ شده را درون محور کاسه وارد کنید. مقدار مناسبی از مواد غذایی را داخل کاسه بریزید. لبه های دو طرف درپوش را با لبه های کاسه تراز کنید. درب کاسه را کامل ببندید.
- ۳- بدنه موتور را روی درپوش کاسه قرار دهید. دسته تیغه را به سمت سوراخ وسط در پایین بدنه موتور قرار دهید. (بررسی کنید که بدنه موتور در جای خود نصب شده باشد).
- ۴- دستگاه را به برق بزنید و کلید را با دست فشار دهید و نگه دارید. دستگاه شروع به کار خواهد کرد. فشار دادن کلید را متوقف کنید و دستگاه متوقف خواهد شد. (توجه: این محصول دارای کلید ایمنی می باشد. در حین استفاده، تنها زمانی که بدنه موتور فشار داده می شود، می توان کلیدهای سرعت را روشن کرد. در غیر این صورت، اغلب امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد).
- ۵- این محصول دارای دو کلید یعنی کلید سرعت کم و کلید با سرعت بالا می باشد. لطفاً با توجه به نوع غذا کلید مناسب را انتخاب کنید.
- ۶- اگر در حین کار، مواد غذایی به کاسه چسبیده، دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا کنید. قبل از فرآوری مجدد ماده غذایی، غذای چسبیده روی کاسه را حتماً جدا کنید.
- ۷- اگر دستگاه به دلیل عدم توزیع یکنواخت ماده غذایی می لرزد، آن را خاموش و از برق جدا نمایید.

ماده غذایی را به طور مساوی و یکنواخت در کاسه پخش کنید و دوباره دستگاه را به کار بیاورید.

۸- اگر در عرض ۳۰ ثانیه اثر مورد نظر حاصل نشد، کلید را رها کنید و قبل از فرآوری مجدد ماده غذایی، دستگاه را به مدت ۲ دقیقه خنک کنید که برای افزایش طول عمر دستگاه مفید است.

۹- پس از اتمام فرآوری، دستگاه را از برق جدا کنید. صبر کنید تا چرخش تیغه ها متوقف شود و سپس بدنه موتور را بردارید. درپوش کاسه را باز کنید و تیغه ها را بیرون بیاورید. ماده غذایی فرآوری شده را از دستگاه خارج کنید.

نحوه استفاده:

نکات:

- تیغه اصلی و تیغه کمکی به ترتیب دارای دو دنده ضد لغزش هستند. در حین مونتاژ، مطمئن شوید که دو دنده ضد لغزش هم تراز و چسبیده باشند. این دستگاه تنها پس از نصب صحیح تیغه اصلی و تیغه کمکی قابل استفاده است.
- اگر تیغه کمکی در جای خود نصب نشده باشد، ممکن است شل بوده، به کاسه و درپوش آن آسیب برساند یا خطر آسیب رساندن به افراد را داشته باشد. اطمینان حاصل کنید که به درستی از آن استفاده می کنید.
- تیغه ها تیز هستند. با دقت از آنها استفاده کنید.

شرح حداکثر مقدار مواد غذایی:

قبل از استفاده از این خردکن، پیشنهاد می شود ابتدا تاندون ها، استخوان ها و پوست گوشت را جدا کنید.

ماده غذایی	توصیفات	
	نکات	حداکثر میزان (گرم)
گوشت خوک	استخوان ها، پوست و تاندون ها را بردارید. از کلید سرعت بالا استفاده کنید.	500
گوشت گاو	استخوان ها، پوست و تاندون ها را بردارید. از کلید سرعت بالا استفاده کنید.	500
پیاز	به 4 قطعه برش دهید. از کلید سرعت پایین استفاده کنید.	500
سیر	پوست بکنید. از کلید سرعت پایین استفاده کنید.	500
فلفل	به قطعات حدود 4 سانتی متر برش دهید. از کلید سرعت پایین استفاده کنید.	200
هویج	به قطعات 2 سانتی متری برش دهید. از کلید سرعت پایین استفاده کنید.	300
گوجه	به 4 قطعه برش دهید. از کلید سرعت پایین استفاده کنید.	500
سبزی	به قطعات حدود 3 سانتی متر برش دهید. از کلید سرعت پایین استفاده کنید.	150
سیب زمینی	کاملاً بپزید و پوست بگیرید. از کلید سرعت بالا استفاده کنید.	140
میوه	به قطعات حدود 2 سانتی متر برش دهید. از کلید سرعت پایین استفاده کنید.	100
مغز بادام زمینی یا گردو	پوسته را بردارید. از کلید سرعت بالا استفاده کنید.	150
سوسیس	هر کدام را به 3-4 قسمت برش دهید. از کلید سرعت پایین استفاده کنید.	100

تمیز کردن و نگهداری:

- ۱- پس از استفاده بلافاصله کاسه شیشه ای، تیغه ها و درب کاسه را تمیز کنید.
- ۲- موتور، بدنه موتور یا کلید استارت را با آب تمیز نکنید و در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید. فقط با یک پارچه نرم و مرطوب آنها را پاک کنید.
- ۳- مقدار متعادلی از پاک کننده را به آب تمیز اضافه کنید. با یک پد تمیز شروع به تمیز کردن کنید، برای تاثیر بیشتر می توانید از آب گرم استفاده کنید.
- ۴- تیغه ها بسیار تیز هستند. آنها را با دست تمیز نکنید. به منظور اجتناب از آسیب دیدگی، آب باید بسیار شفاف باشد تا بتوانید در حین تمیز کردن تیغه ها را ببینید.
- ۵- پس از تمیز کردن، قسمت های مختلف محصول را پاک یا خشک کنید و سپس دوباره سرهم کنید.
- ۶- استفاده از قسمت های مختلف محصول ممنوع است. کاسه شیشه ای را فقط با آب گرم تمیز کنید.
- ۷- برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان به واسطه دفع زباله کنترل نشده آن را به منظور ترویج استفاده مجدد از منابع مادی بازیافت کنید.

تجزیه و تحلیل مشکل و راه حل:

مشکل	تحلیل مشکل	عیب یابی
پس از روشن کردن محصول و روشن کردن کلید، محصول کار نمی کند.	درب شیشه و دستگاه اصلی در جای خود قرار نمی گیرند.	هنگام سوار کردن درب، لبه های درب را با لبه های کاسه تراز کنید. هنگام قرار دادن بدنه موتور، آن را به چپ و راست بچرخانید و کمی آن را فشار دهید تا با درب کاسه هم سطح شود.
دفعات اول استفاده از دستگاه، بوی بدی از آن متصاعد می شود.	این یک پدیده طبیعی در استفاده اولیه از یک موتور جدید است.	اگر محصول پس از چندین بار استفاده همچنان چنین بویی از خود متصاعد می کند، لطفاً آن را برای تعمیر به مرکز خدمات ارسال کنید.
محصول در حین استفاده متوقف می شود.	1- ولتاژ خیلی کم است. 2- حفاظت کنترل دمای موتور	1- بررسی کنید که آیا ولتاژ خیلی کم است یا خیر. 2- 20 تا 30 دقیقه بعد دوباره از محصول استفاده کنید.
تیغه ها گیر کرده اند.	تیغه ها در اثر غذا در هم پیچیده شده یا گیر کرده اند.	دستگاه را خاموش کنید و آن را از برق بکشید. غذا را بیرون بیاورید و تکه تکه کنید.
لرزش غیر طبیعی است یا صدا خیلی زیاد است.	1- تکیه گاه تیغه در جای خود نصب نشده است. 2- دستگاه در جای ثابتی قرار نگرفته است. 3- ولتاژ خیلی بالاست.	1- غذا را بیرون بیاورید و تکیه گاه تیغه را در جای خود قرار دهید. 2- دستگاه را در جای ثابتی قرار دهید. 3- بررسی کنید که آیا ولتاژ خیلی زیاد است یا خیر. 4- دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید. غذای اضافی را بیرون بیاورید.



دفتربه راهنمای خردکن زنیت

ZFP 1438



ON THE TOP



ON THE TOP