



Manual For Hand Mixer of Zenith
ZHM 1455

ON THE TOP



دفتربه راهنمای همزن دستی زنیت ZHM 1455



ON THE TOP



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم
لوازم خانگی زنیت

فهرست:

۱	دستورالعمل های ایمنی
۴	قطعات همزن دستی
۵	نحوه استفاده از دستگاه
۶	نمای کلی تنظیمات سوئیچ
۷	تمیز کردن و نگهداری

دستورالعمل های ایمنی:

این دستورالعمل را قبل از استفاده دستگاه به دقت بخوانید.

این دستورالعمل را برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید، تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منتهی شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

بچه ها:

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتوانیهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

استفاده مناسب:

این دستگاه به منظور مصرف خانگی تهیه گردیده و مناسب مصارف تجاری نمی باشد و همچنین جهت استفاده در موارد دیگر خودداری کنید.

۱- در آشپزخانه کارکنان، در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های اداری و کاری

۲- برای مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر اماکن مسکونی

۳- محیط خواب و صبحانه

هنگام استفاده از همزن دستی باید همواره از تدابیر ایمنی اولیه، از جمله موارد زیر پیروی نمود:

- در صورت عدم استفاده از دستگاه، قبل از گذاشتن یا خارج کردن قطعات و قبل از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کرده و از پریز جدا کنید. برای جدا کردن، دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه را گرفته و از پریز جدا کنید.
- از تماس با قطعات در حال کار خودداری کنید. در حین کار دست ها، موها، لباس ها و همچنین کفگیرها و سایر ظروف را از همزن دور نگه دارید تا از صدمه به افراد و یا آسیب به دستگاه جلوگیری شود.

- قبل از شستن دستگاه، ابزار را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام مخلوط کردن غذا، دست ها و سایر ظروف را خارج از ظرف نگه دارید تا خطر آسیب شدید به افراد یا آسیب به دستگاه کاهش یابد.
- با سیم یا دوشاخه آسیب دیده یا با وجود خرابی دستگاه، یا افتادن یا آسیب دیدن آن به هیچ وجه از دستگاه استفاده نکنید.
- استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده دستگاه توصیه یا فروخته نشده است ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد شود.
- از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
- مخلوط کردن مواد غیر خوراکی قابل اشتعال می تواند مضر باشد.
- از این دستگاه برای استفاده ای غیر از موارد گفته شده در دفترچه استفاده نکنید.
- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی گاز خودداری کنید.
- قبل از شستشو همزن را دستگاه جدا کنید.
- از ریختن مایعات داغ به داخل دستگاه خودداری کنید.

نکات ایمنی در رابطه با سیم :


- ۱- هرگز سیم دستگاه را نکشید یا خم نکنید.
- ۲- برای زدن دوشاخه به پریز، دوشاخه را محکم بگیرید و به پریز وصل کنید.
- ۳- برای جدا کردن دستگاه، دوشاخه را گرفته و از پریز خارج کنید.
- ۴- قبل از هر بار استفاده، سیم را از نظر بریدگی و یا علائم ساییدگی بررسی کنید. اگر موردی پیدا شد، این نشان می دهد که دستگاه باید سرویس شود و سیم تعویض شود. در این صورت لطفاً آن را به نمایندگی مجاز خدمات بازگردانید.
- ۵- هرگز سیم را محکم به دور دستگاه نپیچید، زیرا این کار میتواند به سیم در محل وارد شدن به دستگاه فشار وارد کند و باعث فرسودگی و شکستن آن شود.
- ۶- اگر سیم آسیب دید یا اگر دستگاه به طور متناوب کار می کند یا به طور کامل کار نمی کند، از دستگاه استفاده نکنید.

- اگر سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطرات احتمالی باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات یا یک فرد واجد شرایط تعویض شود.

⚠ اتصال برق

۱. ولتاژ خانه خود را بررسی کنید و قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که با ولتاژ ذکر شده روی دستگاه مطابقت دارد.
۲. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه را در آب غوطه ور نکنید و همچنین سیم یا دوشاخه یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
۳. اجازه ندهید دستگاه یا سیم برق آن با سطوح داغ تماس داشته باشد و نیز سیم آن روی لبه پیشخوان یا میز آویزان شود.
۴. از سیم سیار با این دستگاه استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی فردی شود.
۵. همیشه زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، قبل از گذاشتن یا برداشتن قطعات، قبل از بیرون آوردن مواد از کاسه و قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق دوشاخه را گرفته و از برق بکشید. هرگز سیم را نکشید.

قطعات همزن دستی ۱۴۵۵:

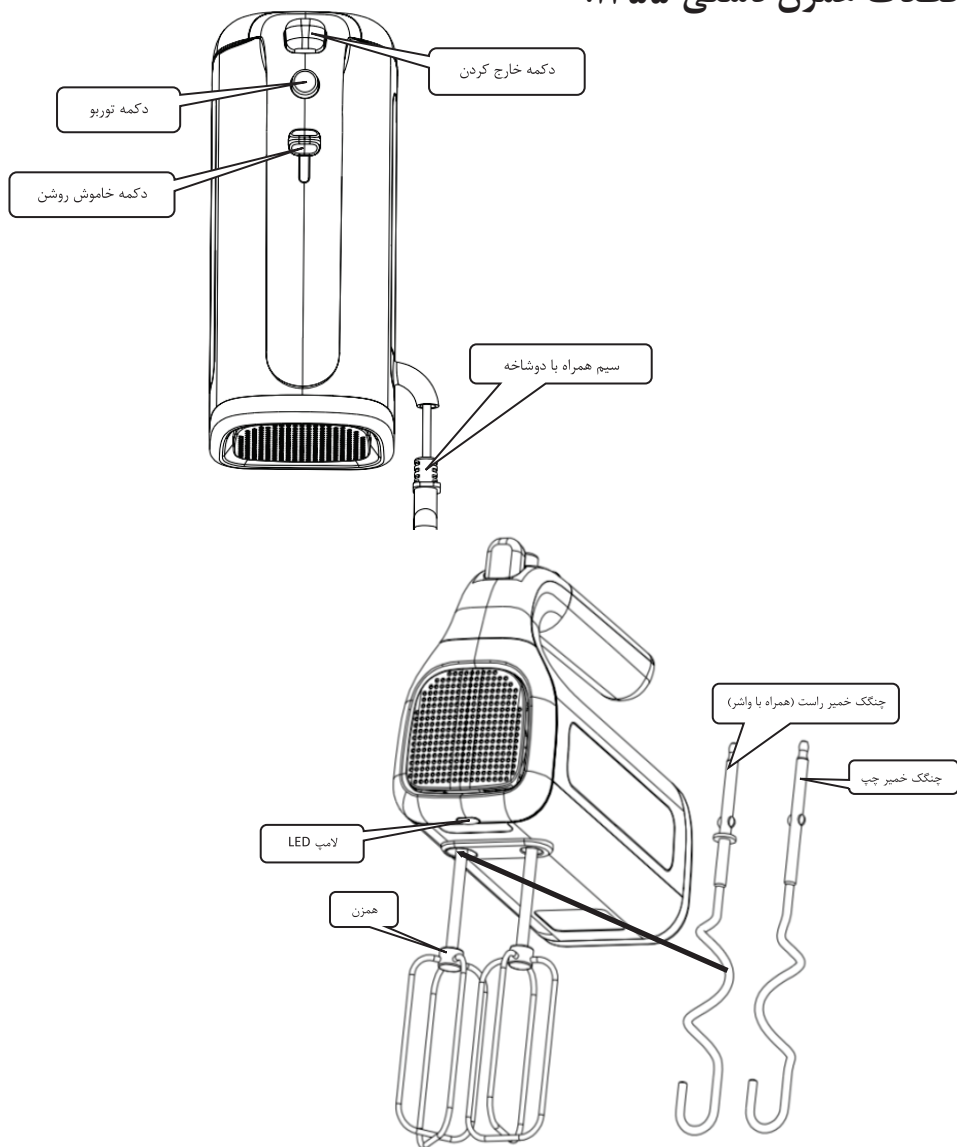

ON THE TOP

نحوه استفاده از دستگاه:

۱- قبل از اولین بار استفاده همزن و چنگک خود را تمیز کنید.

۲- چنگک ها را برای مخلوط کردن پودر و همزن ها را برای مخلوط کردن تخم مرغ انتخاب کنید.

۳- انتخاب چنگک یا همزن بستگی به غذاهای شما دارد.

نصب همزن و چنگک:

قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید که همزن و یا چنگک های خمیر در جای خود محکم هستند.

نصب همزن ها:

همزن دارای واشر را بردارید، آن را درون بزرگترین شفت همزن فشار دهید تا صدای کلیک آن را بشنوید. همزن دیگر را در شفت دیگر قرار دهید.

نصب چنگک خمیر ها:

چنگک خمیر دارای واشر را بردارید، آن را به بزرگترین شفت همزن فشار دهید تا صدای کلیک آن را بشنوید. چنگک خمیر دیگر را در شفت دیگر قرار دهید.

توجه:

در حین مخلوط کردن چاقو، قاشق و چنگال را داخل ظرف قرار ندهید. هنگام به هم زدن پودر، برای جلوگیری از ریختن پودر، با سرعت کم شروع کنید، زمانی که پودر به خمیر تبدیل شد، سرعت را به سرعت بالا تغییر دهید.

برداشتن سری همزن ها:

- کنترل سرعت روی حالت "0" قرار دهید. دستگاه را از برق بکشید. دکمه خارج کردن سری ها را فشار دهید تا همزن ها خارج شوند.
- این همزن قابلیت ترکیب مواد مختلف را دارد. به سادگی همزن ها را در ظرف حاوی مواد قرار دهید و سپس دستگاه را روشن کنید. از همزن برای تهیه کیک، پای، رویه زده شده، پوره سیب زمینی و موارد دیگر می توانید استفاده کنید. مجهز بودن به ۵ سرعت مختلف به شما امکان می دهد انواعی از مواد غذایی را با هم ترکیب کنید.

نمای کلی تنظیمات سوئیچ:

دستگاه مجهز به سوئیچ چند مرحله ای است.

انتخاب تنظیمات می تواند به حالت زیر باشد:

0 دستگاه خاموش است.

1 سرعت بسیار کم

2 سرعت کم

3 سرعت متوسط

4 سرعت متوسط رو به بالا

5 سرعت بالا

T عملکرد توربو

- هنگام هم زدن مخلوط های سبک و مایع یا هنگام هم زدن هر ماده دیگری، باید از تنظیمات ۳، ۴ یا ۵ استفاده شود. برای هم زدن و ورز دادن بهتر است از تنظیمات ۱ و ۲ و ۳ استفاده کنید. حداکثر سرعت را می توان با فشار دادن دکمه سوئیچ در موقعیت “T” بدون توجه به سطح سرعت انتخاب شده به دست آورد.
- نور LED در حین کار همزن روشن می شود که این ویژگی می تواند به دیدن بهتر در حین مخلوط کردن مواد کمک کند.

دستورالعمل های نگهداری برای کاربر:

این دستگاه نیاز به نگهداری خاصی دارد. همچنین دستگاه به هیچ عنوان قابل تعمیر توسط کاربر نیست بنابراین سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید. در صورت نیاز به سرویس آن را به پرسنل واجد شرایط ارجاع دهید.

تمیز کردن و نگهداری:

- هرگز محفظه موتور را در آب غوطه ور نکنید.
- ابتدا مطمئن شوید که دستگاه از برق جدا شده است. سپس همزن ها را از دستگاه بیرون بیاورید و به طور معمولی بشویید. محفظه موتور را فقط با یک پارچه یا اسفنج مرطوب پاک کنید.
- دستگاه را از برق جدا کنید.
- دستگاه را در جعبه آن در جای خشک و تمیز نگهداری کنید.
- هرگز در حالی که دستگاه داغ است یا به برق متصل است، آن را در جای خود قرار ندهید.
- هرگز سیم را محکم دور دستگاه نپیچید.
- هرگز به سیم در محل اتصال به دستگاه فشار وارد نکنید، زیرا ممکن است باعث از بین رفتن و شکستن سیم شود.

توضیح	لوازم جانبی	سرعت
برای مخلوط کردن خمیر مایه: 1200 گرم آرد و 780 گرم آب. دستگاه نمی تواند بیش از 7 دقیقه کار کند.	چنگک خمیر	سرعت 1: 30 ثانیه ترکیب سپس روی سرعت 5 تنظیم و به مدت 4 دقیقه و 30 ثانیه ترکیب انجام شود.
برای مخلوط کردن خمیر کیک: 500 گرم آرد و 275 گرم آب + 15 گرم کره دستگاه نمی تواند بیشتر از 5 دقیقه کار کند.	چنگک خمیر	سرعت 1: 30 ثانیه ترکیب سپس روی سرعت 3 تنظیم و به مدت 3 دقیقه ترکیب انجام شود.
برای زدن تخم مرغ: 10 عدد تخم مرغ. ترکیب با سرعت بالا دستگاه نمی تواند بیشتر از 5 دقیقه کار کند.	همزن تخم مرغ	سرعت 5



دفتربه راهنمای همزن دستی زنیت ZHM 1455



ON THE TOP



ON THE TOP