



Manual For Air Fryer of Zenith
ZAF 1465

ON THE TOP



دفترچه راهنمای هواپز زنیت

ZAF 1465



ON THE TOP



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم
لوازم خانگی زنیت

فهرست:

۱	دستورالعمل های ایمنی
۵	قطعات هواپز
۵	آشنایی با صفحه کنترل دیجیتال
۷	استفاده از دستگاه
۱۰	تنظیمات
۱۱	تمیز کردن و نگهداری
۱۲	عیب یابی

دستورالعمل های ایمنی:

این دستورالعمل را قبل از استفاده دستگاه به دقت بخوانید.

این دستورالعمل را برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید، تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منتهی شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

هشدار: وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود.

بچه ها:

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند. هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتواناییهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

استفاده مناسب:

این دستگاه به منظور مصرف خانگی یا موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده و مناسب مصارف تجاری نمی باشد و همچنین جهت استفاده در موارد دیگر خودداری کنید.

۱- در آشپزخانه کارکنان، در فروشگاه ها، اداره ها و دیگر محیط های کاری

۲- برای مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر اماکن مسکونی

۳- مهمان پذیرهایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

۴- خانه باغ ها

هنگام استفاده از هواپز باید همواره از تدابیر ایمنی اولیه، از جمله موارد زیر پیروی نمود:

- هیچ گونه لوازم جانبی به غیر از لوازمی که خود شرکت عرضه و مشخص کرده استفاده نکنید.
- برای تمیز کردن راحت تر و جلوگیری از احتمال رشد باکتری، همیشه دستگاه را بلافاصله پس از استفاده تمیز کنید.



- سطوح داغ را هرگز لمس نکنید.
- برای محافظت در برابر شوک الکتریکی، سیم، دوشاخه یا بدنه را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
- اجازه ندهید سیم روی لبه میز یا پیشخوان آویزان شود یا به سطوح داغ برخورد کند.

- این دستگاه الکتریکی دارای عملکرد گرمایشی است. به همین دلیل سطوح می توانند بسیار داغ شوند. از آنجایی که افراد مختلف دما را متفاوت درک می کنند، این دستگاه باید با احتیاط استفاده شود. دستگاه باید فقط از دسته ها و سطوح در نظر گرفته شده لمس شود و از محافظ حرارتی مانند دستکش استفاده شود. سطوحی غیر از سطوح در نظر گرفته شده به جهت لمس، باید قبل از لمس شدن زمان کافی برای خنک شدن داشته باشند.
- در صورت عدم استفاده و قبل از تمیز کردن دستگاه، آن را از پریز برق جدا کنید. قبل از نصب یا جداسازی قطعات، اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.
- استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده دستگاه توصیه نشده است ممکن است باعث آسیب های احتمالی شود.
- از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
- دستگاه را روی یا نزدیک مشعل گازی یا برقی داغ یا در فر گرم شده قرار ندهید.
- هنگام جابجایی دستگاه، زمانی که حاوی روغن داغ یا سایر مایعات داغ است باید بسیار احتیاط کرد.
- همیشه ابتدا سیم برق را به دستگاه وصل کنید، سپس آن را به پریز بزنید. برای جدا کردن دستگاه هم آن را خاموش کنید، سپس دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- از دستگاه غیر از موارد گفته شده در دفترچه راهنما برای موارد دیگر استفاده نکنید.
- دستگاه برای کار با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه در نظر گرفته نشده است.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی اجازه ندهید آب یا مایع دیگری وارد دستگاه شود.
- مواد سرخ شده را همیشه روی سبد قرار دهید تا از تماس آن با اجزای گرمایشی جلوگیری شود.
- در حین کار کردن با دستگاه، ورودی و خروجی هوا را نپوشانید.
- مخزن را با روغن پر نکنید زیرا ممکن است خطر آتش سوزی ایجاد کند.
- هرگز داخل دستگاه را در حین کار لمس نکنید چون دمای سطوح ممکن است در هنگام کار دستگاه بالا باشد.
- بررسی کنید که آیا ولتاژ نشان داده شده روی دستگاه با ولتاژ شبکه محلی مطابقت دارد یا خیر.
- در صورت آسیب دیدن دوشاخه، سیم برق یا سایر قطعات از دستگاه استفاده نکنید.
- برای تعویض یا تعمیر سیم آسیب دیده نزد افراد غیر مجاز مراجعه نکنید.
- سیم برق را از سطوح داغ دور نگه دارید.
- هرگز با دستان خیس دستگاه را به برق وصل نکنید و یا از صفحه کنترل استفاده نکنید.
- دستگاه را کنار دیوار یا وسایل دیگر قرار ندهید. حداقل ۱۰ سانتی متر فضای خالی در پشت و کناره ها و ۱۰ سانتی متر فضای خالی بالای دستگاه بگذارید.
- از گذاشتن اجسام مختلف روی دستگاه خودداری کنید.

- هرگز دستگاه در حال کردن را بدون مراقبت رها نکنید.
- در حین سرخ کردن، بخار داغ از طریق منافذ خروجی هوا خارج می شود، دست و صورت خود را در فاصله ایمن از بخار و دریچه های خروجی هوا قرار دهید. همچنین هنگام خارج کردن مخزن از دستگاه مراقب بخار و هوای داغ باشید.
- به دلیل داغ شدن سطوح حین کار دستگاه، با احتیاط عمل کنید. 
- اگر دیدید دود تیره از دستگاه خارج می شود، فوراً دستگاه را از برق بکشید. قبل از اینکه مخزن را از دستگاه خارج کنید، صبر کنید تا انتشار دود متوقف شود.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه روی یک سطح افقی، یکنواخت و پایدار قرار گرفته است.
- اگر از دستگاه به طور نامناسب یا برای مقاصد حرفه ای یا نیمه حرفه ای استفاده شود یا طبق دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنمای کاربر استفاده نشود، ضمانت نامه بی اعتبار می شود و ما می توانیم هر گونه مسئولیتی در قبال خسارت وارده را رد کنیم.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- به منظور گرفتن دستگیره یا تمیز کردن دستگاه، دستگاه تقریباً به ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد تا خنک شود.

اتصال برق

۱. ولتاژ خانه خود را بررسی کنید و قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که با ولتاژ ذکر شده روی دستگاه مطابقت دارد.
۲. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه را در آب غوطه ور نکنید و همچنین سیم یا دوشاخه یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
۳. اجازه ندهید دستگاه یا سیم برق آن با سطوح داغ تماس داشته باشد و نیز سیم آن روی لبه پیشخوان یا میز آویزان شود.
۴. از سیم سیار با این دستگاه استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی فردی شود.
۵. همیشه زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، قبل از گذاشتن یا برداشتن قطعات، قبل از بیرون آوردن مواد از کاسه و قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق دوشاخه را گرفته و از برق بکشید. هرگز سیم را نکشید.


اگر دستگاه نقص داشته باشد

اگر سیم برق آسیب دیده است، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا فردی که سازنده مشخص کرده و یا فرد واجد شرایط به جهت جلوگیری از شوک الکتریکی تعویض شود..

آشنایی با دستگاه:

این سرخ کن با هوای گرم روشی آسان و سالم برای تهیه مواد غذایی مورد علاقه شما فراهم می کند. با استفاده از گردش هوای سریع و داغ و گریل بالا قادر به تهیه غذاهای متعدد می باشد. مهمترین و بهترین قسمت هم این است که این سرخ کن با استفاده از هوای گرم غذا را در همه جهات گرم می کند و بیشتر مواد به روغن نیاز ندارند.

قطعات هواپز:

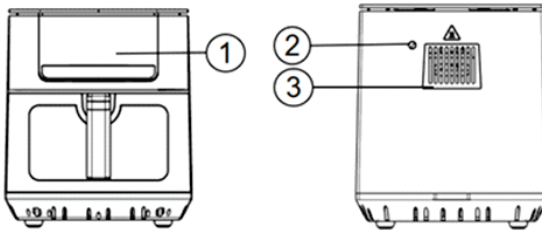

۱- صفحه کنترل دیجیتال


۲- بدنه

۳- خروجی هوا


۴- مخزن

۵- توری (سبد)

۶- دستگیره

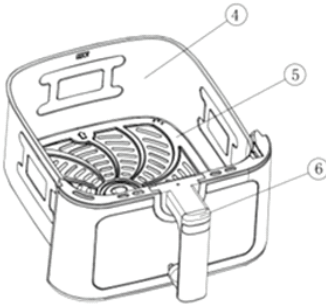

آشنایی با صفحه کنترل دیجیتال:

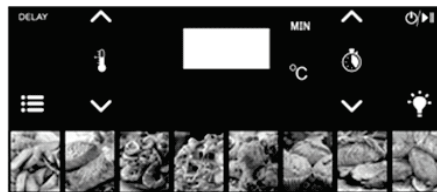

گزینه منو	☰
گزینه روشن / خاموش ، شروع ، توقف	⏻ ⏮
گزینه تأخیر	DELAY
لامپ قابل کنترل	💡
گزینه تنظیم زمان	⏶ ⌚ ⏷
گزینه تنظیم دما	⏶ 🔥 ⏷




قبل از اولین استفاده:


- ۱- بسته بندی های موجود را باز کنید.
- ۲- هر گونه بر چسب را از دستگاه جدا کنید.
- ۳- توری و مخزن را با آب داغ، مقداری مایع شوینده و یک اسفنج غیر ساینده کاملاً تمیز کنید.
- ۴- از مواد شوینده ساینده استفاده نکنید زیرا به دستگاه آسیب می رساند.
- ۵- بدنه سرخ کن را در آب فرو نکنید.
- ۶- داخل و خارج دستگاه را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.
- ۷- دسته را در جهت نشان داده شده در شکل ۱ داخل مخزن قرار دهید تا صدای کلیک بشنوید که نشان میدهد دسته به مجموعه قابلمه محکم شده است. دسته را به بالا و پایین بچرخانید و مخزن نشان داده شده در شکل ۲ را تکان دهید تا از محکم شدن آن مطمئن شوید..

آماده سازی برای استفاده:

- ۱- دستگاه را روی یک سطح ثابت، افقی و یکنواخت قرار دهید. دستگاه را روی سطوح غیر مقاوم در برابر حرارت قرار ندهید.
- ۲- توری را در مخزن قرار دهید. سپس مخزن را درون دستگاه قرار دهید.
- ۳- مطمئن شوید که سیم برق به اندازه کافی برای اتصال به پریز بلند است و گردش هوای کافی و خوبی در اطراف دستگاه وجود دارد.

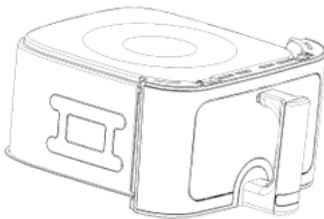

شکل ۲

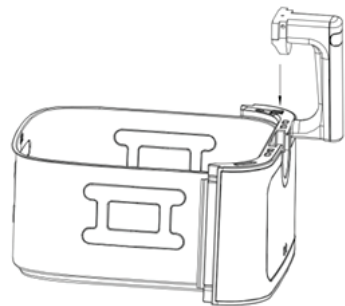

شکل ۱

استفاده از دستگاه:

دستگاه بدون روغن می تواند طیف وسیعی از مواد غذایی را آماده کند.

۱- مخزن را با احتیاط از سرخ کن بیرون بیاورید.

۲- مواد غذایی را روی توری بگذارید.

توجه: از حداکثر سطح نشانگر تجاوز نکنید.

۳- مخزن را دوباره داخل سرخ کن برگردانید.

احتیاط: در حین استفاده و مدتی پس از آن، به مخزن دست نزنید، زیرا بسیار داغ میشود. مخزن را فقط از دسته بگیرید.

توجه: دستگاه تا زمانی که مخزن کاملاً بسته نشده باشد نمی تواند کار کند.

۴- دستگاه را به پرز برق وصل کنید، گزینه پاور به رنگ سفید روشن میشود. این گزینه  را فشار دهید، صفحه کنترل دیجیتال، گزینه روشن/خاموش، شروع و گزینه منو به رنگ سفید روشن میشوند. صفحه نمایش دیجیتال ۱۵ دقیقه و دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد را به عنوان تنظیم پیشفرض نشان میدهد. دما یا زمان را تنظیم کنید. گزینه  یا  را فشار دهید تا زمان یا دما را مطابق با مواد تشکیل دهنده تنظیم کنید. (برای تعیین دمای صحیح و زمان پخت به «تنظیمات» مراجعه کنید.)

۵- برای شروع به کار دستگاه، گزینه شروع  را فشار دهید. در طول فرآیند کار، هنگامی که روی چراغ LED [turn] ظاهر میشود و زنگ هشدار به صدا در میآید، میتوانید غذا را تکان داده و بچرخانید تا حرارت به طور یکنواخت تری پخش شود.

۶- گزینه  را لمس کنید. چراغ دستگاه روشن میشود، زمان پیش فرض روشن شدن ۲ دقیقه است، دوباره این گزینه را لمس کنید چراغ دستگاه خاموش میشود. وقتی به شما گفته می شود مخزن را برگردانید، چراغ دستگاه به طور خودکار روشن میشود. پس از پایان یادآوری، چراغ دستگاه به طور خودکار خاموش میشود.

۷- راهنمای عملکرد تأخیر: پس از تنظیم دما و زمان مورد نیاز، گزینه تأخیر [DELAY] را برای ورود به تنظیمات رزرو فشار دهید، گزینه زمان مثبت یا منفی را برای تنظیم زمان رزرو فشار دهید و گزینه شروع  را برای تأیید فشار دهید. پس از پایان زمان رزرو، دستگاه به طور خودکار شروع به کار خواهد کرد.

نکته: محدوده تنظیم زمان ۰۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰، فاصله هر فایل ۰۰:۳۰ ساعت در محدوده ۰۰:۳۰ تا ۱۰:۰۰ و فاصله هر فایل ۱ ساعت در محدوده ۱۰ تا ۱۲ ساعت است.

۸- پس از روشن شدن دستگاه، اگر مخزن قرار داده نشده باشد، عبارت OPEN نشان داده می شود و پس از قرار دادن مخزن، صفحه نمایش به حالت پیش فرض برمیگردد و میتوان از دستگاه به طور عادی استفاده کرد.

- ۹- وقتی نیاز به خاموش کردن دستگاه باشد، گزینه [ON/OFF] را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- توجه: اگر دستگاه ظرف ۵ دقیقه روشن نشود، به حالت آماده به کار میرود، گزینه روشن/خاموش [ON/OFF] را فشار دهید تا صفحه نمایش دوباره روشن شود.
- ۱۰- تایمر به محض اینکه دستگاه به دمای تنظیم شده برسد، شروع به شمارش معکوس میکند. نماد «MIN» پشت تایمر وقتی فقط یک دقیقه باقی مانده باشد خاموش میشود و زمان پخت از ۶۰ ثانیه تا ۰ به صورت معکوس شمارش میشود. پس از اتمام پخت، نماد «MIN» دوباره روشن میشود و زمان ۰ روی صفحه نمایش داده میشود.
- ۱۱- در حین پخت، میتوانید گزینه مکث [ON/OFF] را برای توقف دستگاه فشار دهید، تایمر متوقف شده و زمان باقیمانده را نشان میدهد. برای ادامه پخت، دوباره این گزینه را فشار دهید.
- ۱۲- این دستگاه قابلیت انتخاب منو غذایی را تنها با یک لمس مستقیم دارد، هر کدام از گزینه‌های منو غذایی را فشار دهید تا برنامه‌های پیش فرض برای عملکرد راحت انتخاب شوند. صفحه نمایش برنامه‌ها را با نمادهای درخشان نشان میدهد.
- ۱۳- برای راحتی کار، میتوانید برنامه‌ی منوی از پیش تنظیم شده را انتخاب کنید و نماد منوی مربوطه روی صفحه نمایش، زمان و دمای از پیش تنظیم شده‌ی مربوط به منوی از پیش تنظیم شده را چشمک میزند. پس از تنظیم زمان و دمای مناسب، گزینه شروع [ON/OFF] را فشار دهید.

سیب زمینی سرخ شده: ۲۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۵ دقیقه 

ران مرغ: ۱۸۵ درجه سانتیگراد به مدت ۴۰ دقیقه 

استیک: ۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۷ دقیقه 

پیتزا: ۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۸ دقیقه 

ماهی: ۱۶۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه 

میگو: ۱۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ دقیقه 

کیک: ۱۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه 

بال مرغ: ۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۳ دقیقه 

این مقادیر را میتوان با فشار دادن گزینه های قابل تنظیم زمان و دما تغییر داد. با فشار دادن گزینه شروع، برنامه را تأیید کنید.

۱۴- ممکن است مواد اولیه شما در اواسط زمان پخت نیاز به تکان دادن داشته باشند (برای اطلاعات بیشتر به بخش «تنظیمات» مراجعه کنید). برای انجام این کار، دو گزینه دارید.

- مخزن را مستقیماً از دسته از دستگاه بیرون بکشید، دستگاه فوراً متوقف میشود. مواد را تکان دهید و سپس مخزن را دوباره داخل سرخ کن قرار دهید، دستگاه دوباره به طور خودکار شروع به کار خواهد کرد.
- ابتدا گزینه مکث را فشار دهید تا دستگاه متوقف شود، قابلمه بیرونی را از دستگاه بیرون بکشید، مواد را تکان دهید و سپس مخزن را دوباره به سرخ کن برگردانید، دوباره گزینه مکث را فشار دهید تا عملیات پخت ادامه یابد.
- در طول فرآیند پخت، زنگ به صدا درمی آید و لامپ دیجیتال LED ((Turn)) را نشان می دهد و از کاربر میخواهد غذا را تکان دهد.

- پس از پایان پخت، زنگ ۳ بار به صدا در می آید و صفحه کنترل دیجیتال خاموش میشود و ((OFF)) را نشان می دهد و مخزن از دستگاه خارج خواهد شد.

توجه: اگر ظرف ۲ دقیقه پس از اتمام پخت هیچ عملیاتی انجام نشود، دستگاه تنظیمات پیش فرض را روی صفحه نمایش نشان میدهد.

۱۵- بررسی کنید که آیا مواد آماده هستند یا خیر. اگر هنوز آماده نیستند، مخزن را دوباره داخل سرخ کن قرار دهید و تایمر را برای چند دقیقه اضافی با همان تنظیم دما تنظیم کنید.

۱۶- برای برداشتن مواد کوچک مانند سیب زمینی سرخ کرده، مخزن را بیرون بکشید و محتویات مخزن را در یک کاسه یا بشقاب خالی کنید. برای برداشتن مواد بزرگ یا شکننده، از یک انبر برای بلند کردن مواد از مخزن استفاده کنید و آنها را در یک کاسه یا بشقاب قرار دهید.

نکات: مواد غذایی کوچکتر معمولاً به زمان آماده سازی کمتر از مواد بزرگتر نیاز دارند.

برای بهترین نتیجه از غذاهای کوچکتر مانند سیب زمینی سرخ کرده، حلقه های پیاز و ناگت مرغ، در اواسط زمان پخت، سبب را تکان دهید تا مواد غذایی داخل آن مخلوط شوند. این کار میتواند از سرخ شدن ناهموار مواد جلوگیری کند.

- برای ترد شدن سیب زمینی های تازه، مقداری روغن به آنها اضافه کنید. مواد اولیه را ظرف چند دقیقه پس از اضافه کردن روغن، در سرخ کن بدون روغن سرخ کنید.

- مواد غذایی بسیار چرب مانند سوسیس را در سرخ کن بدون روغن آماده نکنید.

- اسنک هایی که میتوان در فر تهیه کرد، میتوانند در سرخ کن بدون روغن نیز تهیه شوند.

- برای سیب زمینی سرخ کرده، برای بهترین نتیجه، هر بار از ۵۰ گرم (۱۷ اونس) استفاده کنید.

ON THE TOP

جدول زیر به شما کمک میکند تا تنظیمات اولیه را برای انواع غذا انتخاب کنید.

توجه: این تنظیمات فقط جهت اطلاع هستند، زیرا بسته به اندازه و شکل غذاهایی که میپزید، تنظیم زمان لازم خواهد بود.

مواد غذایی	میزان حداقل یا حداکثر (گرم)	زمان (دقیقه)	دما (سانتیگراد)	نکات
سیب زمینی سرخ شده نازک منجمد	500-250	30-20	200	تکان دادن
سیب زمینی سرخ کرده ضخیم منجمد	500-250	30-20	200	تکان دادن
ناگت مرغ منجمد	400-150	15-8	180	تکان دادن
استیک منجمد	300-140	18-15	200	
بال مرغ	400-200	18-14	200	برگرداندن
مرغ سوخاری	300-150	16-12	160	
سینه مرغ	500-200	35-30	180	
استیک	400-100	30-25	180	
بیکن	300-100	10-8	180	تکان دادن
کروسان	300-150	18-14	180	

تمیز کردن و نگهداری:

بعد از هر بار استفاده، دستگاه را تمیز کنید.

از ظروف فلزی آشپزخانه یا مواد تمیز کننده ساینده برای تمیز کردن مخزن و سبد با روکش نچسب استفاده نکنید، زیرا ممکن است به روکش نچسب آسیب برساند. مخزن و توری سبد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند، بنابراین میتوانید از ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن آنها استفاده کنید.

۱- دوشاخه برق را از پریز جدا کنید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.

نکته: مخزن را بردارید تا سرخ کن سریعتر خنک شود.

۲- قسمت بیرونی دستگاه را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. محفظه دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید و زیر آب جاری نشویید.

۳- مخزن و توری را با آب داغ، مقداری مایع شوینده و یک اسفنج غیر ساینده تمیز کنید. برای از بین بردن کثیفی های باقی مانده می توانید از مایع چربی زدا استفاده کنید.

نکته: اگر کثیفی به سبد یا ته مخزن چسبیده است، مخزن را با آب داغ و مقداری مایع شوینده پر کنید. توری را در درون مخزن قرار دهید و بگذارید حدود ۱۰ دقیقه قابللمه و سبد خیس بخورند.

۴- داخل دستگاه را با آب داغ و اسفنج غیر ساینده تمیز کنید.

۵- المنت حرارتی را با یک برس تمیز کننده تمیز کنید تا بقایای مواد غذایی از بین برود.

۶- قبل از برداشتن دستگاه، مطمئن شوید که تمام قطعات تمیز و کاملاً خشک هستند.

۷- هرگز سرخ کن را وقتی داغ یا مرطوب است، برندارید.

۸- سرخ کن را در جعبه خود یا در مکانی تمیز و خشک نگهداری کنید.

عیب یابی:

کد خطا	دلیل	راه حل
E1	NTC مدار باز: به نظر می‌رسد محصول از دمای بالا محافظت می‌کند.	1- بررسی کنید که آیا نصب سنسور دما محکم و مؤثر است یا خیر 2- بررسی کنید که آیا موتور به طور عادی کار می‌کند یا خیر
E2	اتصال کوتاه NTC	سنسور دما را تعویض کنید
E3	قطع NTC: اتصال پراب حسگر دما قطع شده یا پراب حسگر دما آسیب دیده است.	1- ترمینال اتصال NTC را دوباره تعمیر کنید. 2- سنسور دما را تعویض کنید.

دفع صحیح محصول:

این علامت نشان می‌دهد که این محصول نباید با سایر زباله های خانگی در سراسر اتحادیه اروپا دور ریخته شود. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان در اثر دفع بی رویه زباله، آنها را به طور مسئولانه بازیافت کنید تا استفاده مجدد پایدار از منابع مادی را ارتقا دهید. برای بازگرداندن دستگاه مستعمل خود، لطفاً از سیستم های بازگرداندن و جمع آوری استفاده کنید یا با خرده فروشی محل خرید محصول تماس بگیرید. آنها می توانند این محصول را برای بازیافت ایمن محیط زیست مصرف کنند.



دفرچه راهنمای هواپز زنیت

ZAF 1465



ON THE TOP



ON THE TOP