



Manual For Tea Maker of Zenith
ZTM 1502

ON THE TOP



دفترچه راهنمای چایساز زنیت ZTM 1502



ON THE TOP



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم
لوازم خانگی زنیت

فهرست:

۱.....	دستوالعمل های ایمنی
۵.....	قطعات چاپساز
۶.....	دستورالعمل استفاده
۷.....	شرح وضعیت خطا
۷.....	تمیز کردن و نگهداری
۷.....	رسوب زدایی
۸.....	دستورالعمل های حفاظت از محیط زیست

دستورالعمل های ایمنی:

این دستورالعمل را قبل از استفاده دستگاه به دقت بخوانید.

این دستورالعمل را برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید، تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منتهی شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

بچه ها:

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند. هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتواناییهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

هشدار: محصول در محل های فاقد سیستم اتصال زمین استفاده نشود.

استفاده مناسب:

- این دستگاه برای استفاده های تجاری و یا استفاده در فضاهای بیرونی نمی باشد.
- این دستگاه به منظور استفاده خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است، مانند:
 - آبدارخانه های فروشگاه ها، اداره ها و سایر محیط های کاری
 - خانه باغ ها
 - توسط مشتریان در هتل، مثل و سایر محیط های اقامتی
 - مهمانخانه های کوچک
- لطفاً این محصول را در سطح صاف قرار دهید تا از آسیب دیدن آن در اثر چرخش و ایجاد حادثه جلوگیری شود.
- این محصول مجهز به سیستم خاموش شدن خودکار است که در صورت داغ شدن بیش از حد دستگاه، جریان برق را به طور خودکار قطع میکند و از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری میکند.
- در حین استفاده، اگر کتری چای ساز به طور تصادفی خشک و دچار سوختگی شد، ابتدا دوشاخه را از برق بکشید و آب سرد مناسب را اضافه کنید تا دما کاهش یابد، بنابراین دستگاه خاموش به طور خودکار ریست میشود. آب جوشیده شده اول را خالی کنید و سپس به طور معمول از کتری استفاده کنید.

- شش چراغ نشانگر روی پایه قرار دارند که دمای انتخاب شده 40°C ، 60°C ، 80°C و 90°C عمل گرم نگه داشتن و عملکرد روشن/خاموش (100°C) را نشان میدهند.
- قبل از استفاده، حتماً آب را اضافه کنید و سپس دستگاه را روشن کنید.
- مطمئن شوید که جای ساز را فقط پس از قطع برق جابجا نکنید.
- برای جلوگیری از فرسایش قطعات داخلی توسط آب، کتری را در هیچ مایعی فرو نبرید. لطفاً به بخش «رسوب زدایی» مراجعه کنید.
- از قرار دادن هر گونه وسیله در درون کتری خودداری بفرمایید.
- کتری فقط باید با پایه ارائه شده استفاده شود.
- جای ساز تنها برای جوشاندن آب می باشد از آن برای جوشاندن مایعات دیگر به هیچ وجه استفاده نکنید.
- دستگاه را با دست های خیس، روی زمین خیس و یا زمانی که دستگاه خیس است هرگز استفاده نکنید.
- دستگاه را بر روی سطوح داغ، نزدیک منبع آتش، یا روی اجاق الکتریکی قرار ندهید.
- به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی، آتش سوزی و دیگر آسیب ها فقط از لوازم جانبی که توسط فروشنده ارائه شده است استفاده کنید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی، در حین جوش آمدن آب درب کتری را بر ندارید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی، بعد از جوش آمدن آب از تماس با بخارهای خارج شده خودداری کنید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی، آب جوش را به آهستگی و به آرامی خالی کنید.
- جای ساز را در مکان های مرطوب، ناپایدار یا نزدیک دیگر منابع آتش یا گرما قرار ندهید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی هرگز سطوح داغ را لمس نکنید و فقط از دسته کتری و دکمه خاموش روشن استفاده کنید.
- به منظور جلوگیری از بیرون ریختن آب جوش از دستگاه و خطر سوختگی، میزان آب دستگاه از حد بیشینه یا max نباید بیشتر باشد.
- هنگام اضافه کردن آب، لطفاً کتری را از پایه دور کرده و دوباره آب اضافه کنید. قبل از قرار دادن روی پایه، آثار آب روی کف کتری باید پاک شود.
- قبل از قرار دادن کتری در پایه، لطفاً دقت کنید که آیا اجسام خارجی در کف و پایه وجود دارد یا خیر، اگر اجسام خارجی در کف و پایه قرار دارد لطفاً قبل از قرار دادن کتری روی پایه آن را تمیز کنید. پس از قرار دادن کتری در پایه، آن را به چپ و راست بچرخانید و مطمئن شوید که کوپل به درستی در محفظه خود در کتری قرار گرفته باشد.
- به منظور جلوگیری از تخریب صفحه گرمایشی، بدون آب هرگز دستگاه را راه اندازی نکنید.

- زمانی که دستگاه در حال استفاده است هرگز آن را تکان ندهید و جابجا نکنید.
- برای ممانعت از تخریب کردن بخار، دستگاه را از دیوار و کابینت ها فاصله دهید.
- دستگاه را بعد از خنک شدن تمیز کنید.
- دفترچه را به منظور استفاده های بعدی نزد خود نگه دارید.
- اگر در حین استفاده ایرادی وجود داشت یا نمایشگر کد خطا را نشان داد، لطفاً دستگاه را از برق جدا کرده و دوباره روشن کنید. در صورت رفع نشدن عیب به استفاده ادامه ندهید و با پرسنل خدمات پس از فروش شرکت ما تماس بگیرید، قطعات غیر اورجینال را تعویض نکنید و خودتان جدا و تعمیر نکنید.

اتصال برق

- ۱- قبل از استفاده چک کنید که ولتاژ نوشته شده روی دستگاه شما با ولتاژ پریز برق مطابقت داشته باشد.
- ۲- اگر آب درون دستگاه کم است دستگاه را از برق درآورده و پس از سرد شدن آب درون آن بریزید.
- ۳- به منظور جلوگیری از آتش سوزی و شوک الکتریکی، سیم برق و دوشاخه یا دستگاه را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
- ۴- در صورت عدم وجود آب در دستگاه، یا زمان ریختن آب به درون آن، هنگام تمیز کردن دستگاه یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و نیز زمانی که مشکلی در دستگاه وجود دارد ابتدا دوشاخه را از برق بکشید.
- ۵- هرگز از سیم برای جابجا کردن دستگاه استفاده نکنید.
- ۶- از اینکه سیم دستگاه را از گوشه میز یا پیشخوان آویزان نکرده باشید اطمینان حاصل کنید.
- ۷- از گذاشتن دستگاه روی سطح شیبدار و یا سطوح ناپایدار خودداری کنید.
- ۸- برای جلوگیری از آسیب رساندن به قطعات پلاستیکی دستگاه، آن را از منابع حرارتی دور نگه دارید. همچنین آن را نزدیک یا روی دیگر وسایل برقی قرار ندهید.
- ۹- تنها با نگه داشتن دوشاخه آن را از پریز برق جدا کنید.
- ۱۰- مطمئن باشید که سیم برق با سطح داغ دستگاه تماسی نداشته باشد.
- ۱۱- هرگز دوشاخه را با دستان خیس لمس نکنید.
- ۱۲- از سیم سیار استفاده نکنید و سیم سیار را با سیم های انعطاف پذیر مخصوص آن که توسط شرکت ارائه شده است جایگزین نکنید.
- ۱۳- دستگاه، پایه یا سیم آن را در آب یا سایر مایعات دیگر قرار ندهید. این مطلب باعث شوک الکتریکی خواهد شد. در صورتی که دستگاه یا سیم آن خیس شد به سرعت دستگاه را از برق کشیده و اجازه دهید تکنیسین برق حتماً آن را چک کند.

۱۴- برای جلوگیری از برق گرفتگی، پین، سیم یا اشیاء دیگر را در هیچ شکاف یا منفذی در چای ساز و یا پایه قرار ندهید.

۱۵- پایه دستگاه منحصر به همین دستگاه می باشد بنابراین از پایه های دیگر برای این دستگاه استفاده نکنید.

اگر دستگاه نقص داشته باشد:



در صورت آسیب دیدگی سیم برق یا دوشاخه و یا خرابی و از کار افتادن دستگاه، آن را روشن نکنید و یا آن را باز نکنید و در اسرع وقت به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز به منظور بررسی و تعمیر تحویل داده و یا با فروشنده تماس بگیرید.

قطعات پایه:

- ۶- دکمه انتخاب دما
- ۷- دکمه انتخاب دما
- ۸- دکمه انتخاب دما
- ۹- دکمه انتخاب دما
- ۱۰- دکمه حفظ گرما (گرم نگه داشتن)
- ۱۱- دکمه گرمایش و توقف

قطعات چایساز:

- ۱- دهانه کتری
- ۲- نمایشگر میزان آب
- ۳- درپوش کتری
- ۴- پایه چای ساز
- ۵- قوری

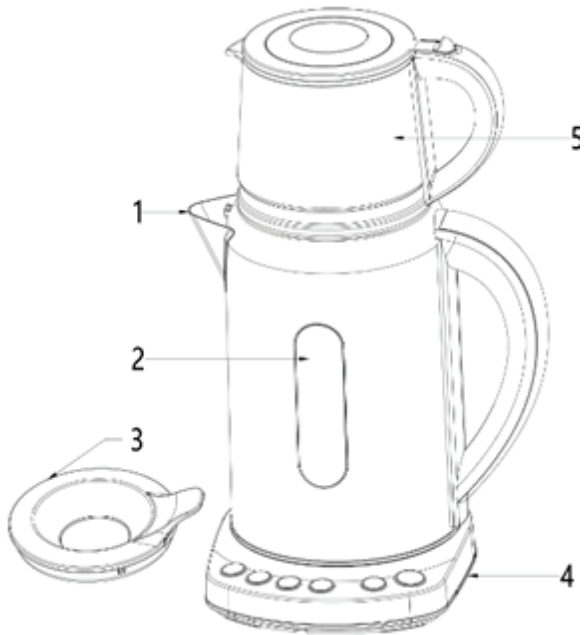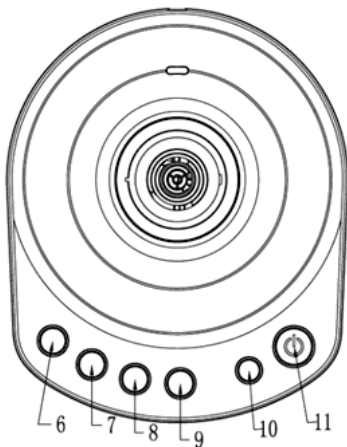

دستور العمل استفاده:

۱- به منظور جوشاندن آب، میزان آب مناسب را تا سطح بین حداقل و حداکثر نشان داده شده توسط نشانگر آب کتری اضافه کنید. کتری را روی پایه قرار دهید.

۲- اگر دمای گرمایش تنظیم شده باشد، نشانگر مربوطه روشن میشود، بنابراین با فشار دادن دکمه گرمایش، گرمایش شروع میشود. نشانگر چشمک میزند، زنگ دو بار بوق میزند و اگر به دمای تنظیم شده برسد، نشانگر دما روشن میشود، بنابراین اگر کتری به مدت یک دقیقه هیچ عملیات دیگری انجام ندهد، در حالت آماده به کار قرار میگیرد.

۳- دکمه Keep Warm (گرم نگه داشتن) را یک بار فشار دهید تا فعال شود و برای لغو این دستور مجدداً دکمه را فشار دهید. فقط دماهای ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد برای حالت گرم نگه داشتن قابل انتخاب هستند در رابطه با دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد این امکان وجود ندارد. اگر دما روی ۱۰۰ درجه سانتیگراد تنظیم شود، عملکرد گرم نگه داشتن به طور خودکار لغو میشود. پس از انتخاب دمای مورد نظر، دکمه Start (شروع) را بزنید تا دستگاه وارد حالت گرم نگه داشتن شود. در حالت پیش فرض، دمای گرم نگه داشتن روی ۹۰ درجه سانتیگراد تنظیم شده است.

برای حالت گرم کردن تا ۱۰۰ درجه پس از فشردن دکمه روشن/خاموش (On/Off)، دستگاه آب را میجوشاند تا به ۱۰۰ درجه سانتیگراد برسد. سپس بهطور خودکار وارد حالت گرم نگه داشتن (Keep Warm) با دمای پیشفرض ۹۰ درجه میشود (در این حالت دکمه های ۹۰ On/Off + Keep Warm روشن خواهند بود). در صورتی که حالت گرم نگه داشتن (Keep Warm) انتخاب شده باشد، اگر دکمهی روشن (ON) ظرف مدت یک دقیقه فشرده نشود، عملکرد گرم نگه داشتن به صورت خودکار لغو شده و دستگاه وارد حالت آماده به کار (Standby) میشود.

در صورتی که عملکرد گرم نگه داشتن (Keep Warm) انتخاب شده باشد، اگر دکمهی روشن (ON) ظرف مدت یک دقیقه فشرده شود، شمارش معکوس زمان ۳۰ دقیقه برای عملکرد گرم نگه داشتن آغاز خواهد شد. در فرآیند گرم شدن نیز اگر نمایشگر دما چشمک بزند، به این معناست که دستگاه در حال گرم کردن آب تا رسیدن به دمای تنظیمشده است. اما اگر چراغ نمایشگر دما بهصورت ثابت روشن باشد، نشان میدهد که دمای آب به مقدار تنظیم شده رسیده یا از آن بالاتر رفته است.

۴- در فرآیند گرمایش، اگر نشانگر دما چشمک بزند، نشاندهنده دمای گرمایش تنظیم شده است اگر این نشانگر روشن باشد، دمای آب به این مقدار تنظیم شده یا بالاتر از آن رسیده است.

۵- اگر عملکرد حفظ گرما انتخاب نشده باشد، کتری از روی پایه بلند شود، دستگاه وارد حالت آماده به کار می شود. در صورت انتخاب عملکرد حفظ گرما، اگر کتری از روی پایه بلند شود، این حالت قبل از بلند شدن حفظ

میشود، اگر پایه نتواند ظرف یک دقیقه کتری را تشخیص دهد، صدای بوق برای ورود به حالت آماده به کار داده میشود و مجدد تنظیمات باید انجام گیرد، اگر پایه بتواند ظرف یک دقیقه آن را تشخیص دهد، در حالت آماده به کار قرار نمی گیرد.

۶- در حالت آماده به کار، تمام چراغ ها خاموش میشوند و فرآیند گرمایش متوقف میشود.

۷- در حالت آماده به کار، اگر کتری روی پایه نباشد، تمام دکمه ها و نشانگرها غیرفعال میشوند.

شرح وضعیت خطا:

۱- در صورت اتصال کوتاه NTC، تمام نشانگرها چشمک میزنند و فرآیند گرمایش متوقف میشود، بنابراین تمام دکمه ها غیرفعال میشوند.

۲- در صورت قطع مدار NTC، تمام نشانگرها چشمک میزنند و فرآیند گرمایش متوقف میشود، بنابراین تمام دکمه ها غیرفعال میشوند.

۳- در صورت بدون آب ماندن کتری، تمام نشانگرها چشمک میزنند و فرآیند گرمایش متوقف میشود، بنابراین تمام دکمه ها غیرفعال میشوند.

تمیز کردن و نگهداری:

۱- قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.

۲- اجازه دهید دستگاه سرد شود سپس تمیز کردن را انجام دهید.

۳- بیرون کتری و قسمت پایینی را با یک پارچه مرطوب پاک کنید و سپس با پارچه خشک کنید. از مواد شوینده ساینده استفاده نکنید، در غیر این صورت بدنه کتری خراشیده میشود.

۴- به جای اسیدهای قوی یا سایر مواد شوینده خورنده، کثیفی ها و اتصالات را با آب صابون یا مواد شوینده ضعیف تمیز و پاک کنید.

رسوب زدایی:

۱- بسته به کیفیت آب در منطقه شما، رسوبات آهکی ممکن است روی المنت گرمایشی جمع شوند. توصیه میشود هر گونه از این رسوبات را در فواصل منظم بردارید.

۲- ترکیبی از ۰.۵ لیتر آب و ۴۰ میلیلیتر عصاره سرکه مناسب است.

۳- محلول رسوب زدا را داخل کتری بریزید.

۴- دستگاه را روشن کنید و اجازه دهید محلول به نقطه جوش برسد.

۵- اجازه دهید برای مدت کوتاهی اثر کند.

- ۶- برای تمیز کردن ظرف پس از رسوب زدایی، آن را کاملاً با آب تمیز بشویید.
- ۷- در طول رسوب زدایی، تهویه کافی را فراهم کنید و از استنشاق هر گونه بخارات سرکه خودداری کنید.
- ۸- رسوب زداها را در سینک های با پوشش مینا نریزید.

دستورالعمل های حفاظت از محیط زیست:

در پایان چرخه عمر محصول، آن را در زباله های خانگی معمول نیندازید؛ آن را به مراکز جمع آوری بازیافت لوازم برقی و الکترونیکی تحویل دهید. نماد روی محصول، دستورالعمل استفاده یا بسته بندی، روش های دفع را نشان می دهد. مواد همانطور که در علامتگذاری آن ذکر شده است، قابل بازیافت هستند. بازیافت، بازیافت مواد یا سایر اشکال استفاده مجدد از لوازم قدیمی، شما سهم مهمی در حفاظت از محیط زیست ما دارید. لطفاً برای اطلاع از محل مجاز دفع، از اداره محلی سوال کنید.



دفترچه راهنمای چایساز زنیت ZTM 1502



ON THE TOP



ON THE TOP